



SyncMaster 940MW



Встановити драйвери



Встановити програми





Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

Уважно прочитайте наступні інструкції з техніки безпеки, щоб уникнути матеріальних збитків та травмування користувача.

! Увага / Застереження



Нехтування інструкціями, які позначені даним символом, може призвести до отримання травми та пошкодження устаткування.

! Символи Позначення



Заборонено



Важливо прочитати та завжди пам'ятати



Не розбирати



Від'єднайте пристрій від мережі



Не торкайтесь



Заземліть, щоб уникнути ураження електричним струмом

Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

Живлення



Якщо комп'ютер тривалий час не використовується, увімкніть на комп'ютері режим керування енергоспоживанням дисплея. Якщо використовується екранна заставка, встановіть її в активний режим.

Швидкий перехід до розділу про уникнення ефекту заліпкового зображення

Не використовуйте пошкоджену або погано закріплену штепсельну вилку.

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом




або пожежі.



- **Виймаючи вилку, не тримайтеся за кабель. Не торкайтеся вилки мокрими руками.**

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

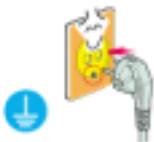

- **Використовуйте лише належним чином заземлену штепсельну вилку та розетку.**

- Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.



- **Надійно та до кінця вставляйте вилку у розетку.**

- Погане з'єднання може стати причиною виникнення пожежі.



- **Не згинайте надміру вилку та провід; не кладіть на них важкі предмети.**

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



- **Не підключайте занадто багато подовжувачів або вилок до однієї розетки.**

- Це може стати причиною пожежі.



- **Під час роботи з монітором не від'єднуйте шнур живлення.**

- Від'єднання шнура може спричинити стрибок напруги і призвести до пошкодження монітора.



- **Не використовуйте шнур живлення, якщо штепсель або роз'єм запилені.**

- Якщо штепсель або роз'єм шнура живлення запилені, ретельно почистіть їх сухою ганчіркою.
- Використання шнура живлення із запиленим роз'ємом або штепселем може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

Встановлення

Обов'язково зверніться до уповноваженого Центру обслуговування, якщо монітор



потрібно встановити у місцях з високою концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами або в місцях із цілодобовим режимом експлуатації обладнання, наприклад, в аеропортах, на вокзалах і т.п.

- Нехтування цієї вимоги може призвести до значних ушкоджень монітора.



• **Встановіть монітор у місці з низькою вологістю та незначною концентрацією пилу.**

- Нехтування цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або загоряння внутрішніх деталей монітора.



• **Пересуваючи монітор, будьте обережні, щоб він не впав.**

- Це може призвести до ушкодження виробу або травмування користувача.



• **Встановіть монітор на стенд або полицю так, щоб краї підставки монітора не виступали за межі стенду або полиці.**

- Падіння монітора може стати причиною його пошкодження або травмування користувача.



• **Не ставте монітор на підлогу.**

- В такому випадку хтось може об нього спіткнутись, особливо діти.



• **Не ставте виріб на нестійку поверхню або поверхню невеликої площі.**

- Ставте виріб на рівну, стійку поверхню, в іншому випадку він може впасти та призвести до травмування людей, що можуть знаходитись поблизу, зокрема, дітей.



• **Не розташовуйте пожежонебезпечні предмети, такі як свічки, балони з інсектицидами та цигарки поблизу виробу.**

- Це може стати причиною пожежі.



• **Не встановлюйте обігрівачі поблизу кабелю живлення.**

- Розплавлена ізоляція кабелю може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.



• **Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією, наприклад на книжкових полицях, в шафі і т.п.**

- Навіть незначне підвищення температури всередині виробу може стати причиною пожежі.

• **Обережно ставте монітор.**



- Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження монітора.

Не кладіть монітор екраном донизу.



- Можна пошкодити TFT-РК екран.



Настінний кронштейн повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст.

- Встановлення кронштейну некваліфікованим спеціалістом може призвести до отримання травми.
- Використовуйте лише кронштейн для кріплення, зазначений у посібнику користувача.



Встановлюючи виріб, забезпечте проміжок між виробом та стіною (більше 10 см (4 дюймів)) для належної вентиляції.

- Внаслідок недостатньої вентиляції можливе підвищення температури всередині виробу, що призведе до скорочення терміну експлуатації його складових частин та погіршення робочих характеристик.



Щоб уникнути стікання дощової води вздовж кабелю антени та потрапляння її в приміщення, та частина кабелю, що знаходиться назовні, повинна провисати трохи нижче точки входу в приміщення.

- Якщо у виріб потрапить вода, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



В разі використання зовнішньої антени, перевірте, чи антена розташована на достатній відстані від електричних дротів - у випадку сильного пориву вітру антена та дроти не повинні доторкатись.

- Падіння антени може призвести до травмування людей або ураження електричним струмом.



Зберігайте пластиковий пакет (упаковку) в місцях, недоступних для дітей.

- Не дозволяйте дітям бавитися пластиковим пакетом (упаковкою), оскільки це може призвести до задушення.

Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

Чищення



Для чищення корпусу монітора або TFT-РК екрана використовуйте вологу, м'яку ганчірку.



❗ Не розпилюйте воду або миючий засіб безпосередньо на монітор.

- Це може призвести до пошкодження екрана, ураження електричним струмом або пожежі.



❗ Використовуйте лише рекомендований миючий засіб та м'яку ганчірку.



❗ Якщо штепсель між вилкою та контактами забруднився, ретельно почистіть його сухою ганчіркою.

- Забруднений штепсель може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



❗ Перед тим, як чистити пристрій, не забудьте від'єднати його від мережі.

- Нехтуванн'я цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



❗ Від'єднайте кабель живлення від мережі та витріть пристрій м'якою, сухою ганчіркою.

- Не використовуйте хімічні речовини, наприклад віск, бензин, спирт, розчинники, інсектициди, освіжувач повітря, мастило або миючі засоби.



❗ Один раз на рік звертайтеся у **Центр обслуговування** або **Центр підтримки клієнтів** для чищення внутрішніх деталей пристрою.

- Внутрішні деталі пристрою повинні бути чистими. Пил, який накопичувався всередині пристрою протягом тривалого часу, може стати причиною збоїв в роботі пристрою або пожежі.

Символи

Живлення

Встановлення

Чищення

Додатково

❗ Додатково



❗ Не знімайте кришку (або задню панель).

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Зверніться до кваліфікованого спеціаліста.



❗ Якщо пристрій не працює належним чином – зокрема, якщо він видає будь-які незвичні звуки або запахи – негайно від'єднайте його від електромережі та зверніться до уповноваженого торгового представника або в **Центр обслуговування**.

- В іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



■ **Встановлюйте пристрій так, щоб уникнути його контакту з маслом та димом та у місцях з невисокою вологістю; не встановлюйте пристрій всередині транспортного засобу.**

- Це може стати причиною збоїв в роботі пристрою, призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
- Особливо уникайте використання пристрою біля води або надворі, щоб на нього не потрапила вода або сніг.



■ **Якщо монітор впав або пошкоджено корпус монітора, вимкніть живлення монітора та від'єднайте монітор від мережі. Після цього зверніться в [Центр обслуговування](#).**

- В іншому випадку, це може призвести до збоїв в роботі монітора, ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.



■ **Під час шторму або грози, а також якщо монітор не використовується тривалий час, від'єднайте його від мережі.**

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.



■ **Не пересувайте монітор, тягнучи його за кабель живлення або за кабель передачі сигналу.**

- Існує небезпека пошкодження пристрою; крім того, пошкодження кабелю може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.



■ **Не пересувайте монітор вправо або вліво, тягнучи його за кабель живлення або за кабель передачі сигналу.**

- Існує небезпека пошкодження пристрою; крім того, пошкодження кабелю може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.



■ **Не перекривайте вентиляційні отвори на корпусі монітора.**

- Погана вентиляція може стати причиною пошкодження пристрою або пожежі.



■ **Не ставте ємності з водою, хімічні речовини або невеликі металеві предмети на монітор.**

- Це може стати причиною збоїв в роботі пристрою, призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
- У разі потрапляння сторонніх предметів всередину монітора, від'єднайте його від мережі і зверніться в [Центр обслуговування](#).



■ **Уникайте контакту виробу з легкозаймистими розпилювачами або речовинами.**

- Це може стати причиною вибуху або пожежі.



■ **В жодному разі не вставляйте металеві предмети в отвори пристрою.**

- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або травми користувача.



- ❑ Не вставляйте металеві предмети, наприклад палички, дроти або гвинти, а також легкозаймисті предмети, наприклад папір та сірники у вентиляційні отвори, роз'єм для навушників чи аудіо/відео роз'єми.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Якщо всередину пристрою потрапить стороння речовина або вода, вимкніть його, від'єднайте від мережі та зверніться у [Центр обслуговування](#).



- ❑ Якщо протягом тривалого часу переглядати нерухоме зображення, на екрані може з'явитись залишкове зображення або зображення буде розмитим.

- Якщо монітор тривалий час не використовується, встановіть режим енергозбереження або рухому екранну заставку.



- ❑ Налаштуйте розподільчу здатність та частоту відповідно до моделі.

- Неправильна розподільча здатність може стати причиною погіршення якості зображення.

19 дюйм по діагоналі (48 см) -1440 X 900



- ❑ Використовуючи навушники, не вмикайте звук на повну потужність.

- Надто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху.



- ❑ Тривалий перегляд зображення на близькій відстані від монітора може призвести до погіршення зору.



- ❑ Щоб зменшити навантаження на зір, робіть 5-хвилинні перерви кожен годину використання монітора.



- ❑ Не ставте виріб на нестійку, нерівну поверхню або у місці, яке може зазнавати вібрацій.

- Падіння монітора може стати причиною його пошкодження або травмування користувача. Використання виробу у місці, яке може зазнавати вібрацій, зменшує термін експлуатації виробу, а також може стати причиною пожежі.



- ❑ Перед тим, як пересувати монітор, вимкніть його та від'єднайте від мережі.

Перед тим, як пересувати монітор, від'єднайте усі кабелі, включно з кабелем антени та кабелями, які підключені до інших пристроїв.

- Нехтування цією порадою може призвести до пошкодження кабелів, що може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.

- ❑ Розташуйте виріб в місцях, недосяжних для дітей, оскільки вони можуть тягнутися до нього і пошкодити.

- Падіння виробу може стати причиною травми або навіть смерті.



- **Якщо пристрій не використовується тривалий час, від'єднайте його від мережі.**

- В іншому випадку, це може призвести до виділення тепла внаслідок накопичення бруду, або пошкодження ізоляції, що в свою чергу може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



- **Не ставте улюблені предмети дітей (або будь-які інші предмети, які можуть зацікавити дітей) на виріб.**

- Діти можуть спробувати залізти на виріб, щоб зняти предмет, який їх зацікавив. Як наслідок, виріб може впасти і призвести до травми або навіть смерті.



- **Виймаючи батарейки з пульта ДК, прослідкуйте, щоб діти їх не проковтнули. Зберігайте батарейки у місцях, недоступних для дітей.**

- Якщо дитина все ж проковтнула батарейку, негайно зверніться до лікаря.



- **Замінюючи батареї, зверніть увагу, щоб полюси +/- були встановлені правильно, як зазначено на кришці батарейного відсіку.**

- В іншому випадку, це може призвести до пошкодження батареї або витоку електроліту, внаслідок чого можливе виникнення пожежі, отримання травми або забруднення пристрою.



- **Використовуйте лише рекомендовані батареї. Не використовуйте нові та старі батареї одночасно.**

- В іншому випадку, це може призвести до пошкодження батареї або витоку електроліту, внаслідок чого можливе виникнення пожежі, отримання травми або забруднення пристрою.



- **Батареї (а також акумуляторні батареї) не можна викидати із побутовим сміттям; їх слід належним чином утилізувати. Споживач зобов'язаний належним чином утилізувати використані або акумуляторні батареї.**

- З питань утилізації використаних або акумуляторних батарейок споживач може звернутись у найближчий центр переробки відходів або в магазин, де продаються батарейки та акумуляторні батарейки такого ж типу.



- **Піднімаючи чи переносючи монітор, не перевертайте його догори ногами, тримаючи лише за підставку.**

- Він може впасти та зазнати пошкоджень або призвести до травмування користувача.

• **Правильне положення за столом під час користування монітором**

- Намагайтеся зберігати правильне положення за столом під час роботи за монітором.

- Тримайте спину рівно.
- Відстань від очей до монітора повинна бути близько 45 – 50 см. Дивіться на екран трохи зверху; розташуйте монітор просто перед собою.



- Нахиліть монітор на 10 – 20 градусів догори. Відрегулюйте висоту монітора так, щоб верхній край монітора був трохи нижче рівня очей.
- Відрегулюйте кут нахилу монітора так, щоб світло не відбивалось на екрані.
- Покладіть руки на стіл так, щоби передпліччя були розташовані перпендикулярно до тулуба. Кисті рук повинні рівно продовжувати лінію передпліччя.
- Кут згину ліктів повинен становити 90 градусів.
- Кут згину колін повинен бути більше 90 градусів. Ступні повинні торкатися підлоги. Розташуйте руки так, щоб вони були нижче рівня серця.



[Розпакування](#) | [Передня панель](#) | [Задня панель](#) | [Пульт ДК](#) |

Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з монітором.
Якщо якогось із елементів бракує, [зверніться до місцевого торгового представника](#).
При необхідності покупки додаткових компонентів [зверніться до місцевого дилера компанії](#).

● Розпакування



Монітор

● Посібник



Короткий посібник із встановлення



Гарантійний талон
(видається не в усіх регіонах)



Установочний компакт-диск із керівництвом користувача, драйвером монітора і програмним забезпеченням Natural Color

● Кабель



Сигнальний кабель
(15;штирковий D;SUB)



Аудіо кабель



Кабель живлення

● Додатково



Кнопки пульту
дистанційного керування



Батареї (AAA X 2)



Роз'єм

● Продається окремо



Кабель телевізійної антени
(коаксіальний кабель)



Кабель RCA (відео –
жовтий, аудіо – червоний
та білий)



Компонентний кабель R_R,
R_B, Y)




Кабель S-Video



Навушники



Кабель SCART



Кабель DVI

Передня панель



1. SOURCE	2. PIP	3. MENU	4. ∇ CH $\blacktriangle$
5. - VOL +	6. [Enter] Кнопка вводу	7. [Power] Кнопка увімкнення живлення	8. Індикатор живлення
9. Датчик дистанційного керування	10. Гучномовець		

1. SOURCE

Коли екранне меню вимкнене, натисненням кнопки 'SOURCE', можна вибрати джерело відео сигналу. Джерело сигналу можна вибрати лише серед тих зовнішніх пристроїв, які на даний час підключені до монітора. Забезпечує переключення режимів екрану в послідовності: [PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component]

>>Для перегляду анімаційного кліпу натисніть тут.



В залежності від типу мовлення в різних країнах, деякі режими можуть бути недоступні для вибору.
у розділі > Системи мовлення

2. PIP (режим картинка-в-картинці)

У режимі ПК: включає екрани Video чи TV у режимі PIP.

>>Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп

3. MENU

За допомогою цієї кнопки можна викликати та закривати екранне меню, а також закривати підменю налаштування параметрів екрана.

4. ∇ CH $\blacktriangle$

Забезпечує переміщення між пунктами меню по вертикалі або зміну значень обраних пунктів меню.

В режимі перегляду телевізійних програм використовується для вибору каналу.

>>Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп

5. - VOL +

Забезпечує переміщення між пунктами меню по горизонталі або зміни значень обраних пунктів меню.

Ця кнопка також забезпечує регулювання рівня гучності.

>>Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп

6. [Enter] Кнопка вводу

Використовується для увімкнення вибраного пункту меню.

7. [Power] Кнопка увімкнення живлення

Ця кнопка служить для вмикання і вимикання монітора.

8. **Індикатор живлення**
Загоряється при включенні живлення. Див. розділ Технічні Характеристики.
9. **Датчик дистанційного керування**
Направляйте пульт дистанційного управління в цю точку
10. **Гучномовець**
Для відтворення звуку потрібно під'єднати кабель від звукової карти комп'ютера до монітора.



Див. розділ [Режим енергозбереження](#) для подальшої інформації щодо функцій даного режиму. Задля збереження електроенергії вимикайте монітор, коли він не використовується чи залишається без нагляду протягом тривалого часу.

[Розпакування](#) | [Передня панель](#) | **[Задня панель](#)** | [Пульт ДК](#)

Задня панель



(Конфігурація роз'ємів на задній панелі монітора відрізняється залежно від моделі виробу.)

1. POWER



POWER

Під'єднайте кабель живлення монітора до роз'єму POWER на задній панелі монітора.
Роз'єм живлення Пристрій можна використовувати при 100 ~ 240 В змінного струму (+/- 10%).

2. DVI/PC IN

DVI/PC IN

1. DVI(HDCP)

: Під'єднайте кабель DVI до входу DVI(HDCP) на задній панелі монітора.

2. RGB

: Під'єднайте кабель передачі сигналу до входу



RGB на задній панелі монітора.

3. AUDIO

: Вхідне звукове рознімання комп'ютера

3. EXT(RGB)



Роз'єм для підключення зовнішнього пристрою
- У Європі переважно використовуються сигнали типу Scart.

Через порт EXT(RGB) монітора забезпечується подача і вихід телевізійного чи відеосигналу.

4. COMPONENT IN



COMPONENT IN


1. R - AUDIO - L

: Вхідне звукове рознімання DVD/DTV (лівий/правий)

2. PR, PB, Y

: Вхідний відеороз'єм DVD/DTV (PR, PB, Y)

5. ANT IN

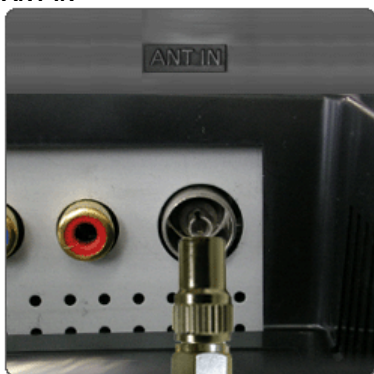

ANT IN

Під'єднайте роз'єм кабельного телебачення або кабель телевізійної антени до входу "ANT IN" на задній панелі монітора. Використовуйте лише спеціальний кабель для підключення телевізійної антени (продається окремо).

6. 🎧 / S-VIDEO / VIDEO / L - AUDIO - R

1. 🎧

: Вихідний звуковий роз'єм навушників

2. S-VIDEO

: Вхідний роз'єм (S-video) для підключення зовнішніх пристроїв

3. VIDEO

: Вхідний роз'єм (відеовхід) для підключення зовнішнього пристрою



4. L - AUDIO - R

: Вхідний звуковий роз'єм для підключення зовнішнього пристрою

7.



Блокуюча система Kensington

- пристрій для фіксації приладу під час його використання в громадських місцях.

(Цей пристрій продається окремо).

Щоб отримати інформацію про використання захисного пристрою, зверніться за місцем його придбання.



Детальнішу інформацію щодо під'єднання кабелів див. у розділі [Підключення монітора](#).

[Розпакування](#)

[Передня панель](#)


[Задня панель](#)

[Пульт ДК](#)



Кнопки пульта дистанційного керування

Працюючи поруч з монітором телевізори чи інші електронні прилади можуть створювати перешкоди по частоті, що заважають нормальній роботі пульта ДУ.

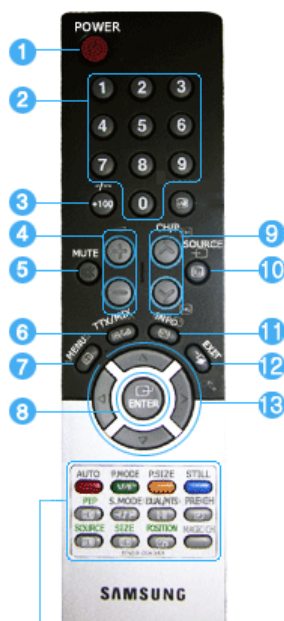

1. POWER

2. Переключення каналів

3. +100, -100

4. - / +

5. MUTE

6. TTX/MIX

7. MENU

8. ENTER

9. CH/P

10. SOURCE

11. INFO

12. EXIT

13. Кнопки "вгору-вниз", "вліво-вправо" с

14. AUTO

15. P.MODE, M/B (MagicBright™)

- 16. P.SIZE
- 17. STILL
- 18. PIP
- 19. S.MODE
- 20. DUAL / MTS
- 21. PRE-CH
- 22. SOURCE
- 23. SIZE
- 24. POSITION
- 25. MAGIC-CH

1.  **POWER**
Ця кнопка служить для вмикання і вимикання монітора.
2. **Переключення каналів**
Забезпечує вибір телевізійних каналів у режимі TV.
Використовується для зміни каналів в режимі PIP, якщо периферійне зображення PIP налаштовано на перегляд телеканалів.
3. **+100**
Ця кнопка використовується для вибору каналів з номерами більш 100.
Наприклад, для вибору каналу 121 необхідно натиснути "+100", потім цифри "2" і "1".
--- (Вибір каналу з одно // двозначним номером.)
Використовується для вибору каналів з номерами, починаючи з десяти і більше.
Після натискання цієї кнопки з'являється символ "---".
Введіть двозначний номер каналу.
найчастіше використовується в Європі.
4. **-  +**
Використовується для налаштування гучності.
5.  **MUTE**
Використовується для тимчасового вимкнення звуку.
Відображається в нижньому лівому куті екрана.
Щоб скасувати функцію Mute, натисніть кнопку MUTE ще раз.
Також скасувати функцію MUTE можна натисненням кнопок **-  +**.
6.  **TTX/MIX**
Деякі телеканали надають послугу телетексту - трансляцію текстової інформації.
Детальнішу інформацію див. у розділ > [TTX / MIX](#)
TTX / MIX найчастіше використовується в Європі.
7.  **MENU**
Ця кнопка використовується для відкриття екранного меню (OSD) і активізації виділеного пункту меню.
8.  **ENTER**
Використовується для увімкнення вибраного пункту меню.
9. **CH/P**
В режимі перегляду телевізійних програм використовується для вибору каналу.
10.  **SOURCE**
Натисненням кнопки 'SOURCE' можна змінити джерело вхідного сигналу.
Джерело сигналу можна вибирати лише серед тих зовнішніх пристроїв, які на даний час підключені до монітора.
11.  **INFO**
У верхньому лівому куті екрану відображається інформація про поточне зображення.
12.  **EXIT**
Забезпечує вихід з екрану меню або його закриття.
13. **▼▲◀▶ Кнопки "вгору-вниз", "вліво-вправо" с**
Забезпечують переміщення між пунктами меню по горизонталі або вертикалі, а також дозволяють регулювати значення обраних у меню параметрів.
14. **AUTO -Установка вихідних параметрів**
Кнопка Auto (Авто) забезпечує автоматичну настройку екрану. (PC)

15. P.MODE, M/B (MagicBright™)

Press to select a pre-defined Picture Mode of the monitor or to change the picture atmosphere as required.

При натисканні цієї кнопки в лівому нижньому куті екрана відображається поточний режим аудіосигналу.

TV / AV / Ext. / S-Video /Component : P.MODE

Монітор підтримує чотири стандартні автоматичні режими зображення.

Щоб переглянути доступні попередньо налаштовані режими, натисніть кнопку ще раз.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)

MagicBright™ - це нова функція, яка забезпечує оптимальні умови для перегляду, залежно від вмісту зображення, яке Ви переглядаєте на даний момент.

Щоб переглянути доступні попередньо налаштовані режими, натисніть кнопку ще раз.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

16. P.SIZE - Недоступно в режимі PC/DVI

Служить для зміни розмірів екрану.

(Auto Wide → Wide → Zoom1 → Zoom2 → 4:3)

Значення Збільш.1, Збільш.2 недоступні в режимах 1080i (чи вище 720p) чи DTV.→

STILL - Дана функція доступна лише в режимі вхідного сигналу CVBS, S-Video та

17. RF.

Для фіксації нерухомого зображення на екрані натисніть цю кнопку один раз. Для розблокування зображення натисніть кнопку ще раз.

18. PIP - Недоступно в режимі PC/DVI

Кнопка використовується для увімкнення/вимкнення режиму ЗВЗ.

19. S.MODE (Sound Mode)

При натисканні цієї кнопки в лівому нижньому куті екрана відображається поточний режим аудіосигналу.

Монітор обладнано вбудованим стерео підсилювачем Hi-fi.

Щоб переглянути доступні попередньо налаштовані режими, натисніть кнопку ще раз.
(Standard → Music. → Movie → Speech → Custom)

20. DUAL / MTS

DUAL : Під час перегляду телевізійних програм, натисненням кнопки DUAL на пульті ДК можна вибрати STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II або MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO залежно від стандарту телевізійного мовлення.

MTS : Можна вибрати режим MTS (Multichannel Television Stereo).

•Mono, Stereo, SAP (Separate Audio Program)

Щоб вибрати Mono, Stereo або SAP, увімкніть режим 'MTS'.

21. PRE-CH

Забезпечує переміщення між пунктами меню по вертикалі або зміну значень обраних пунктів меню.

22. SOURCE - Її можна налаштувати, коли функція PIP увімкнена (ON).

Виберіть джерело вхідного сигналу для режиму ЗВЗ ("зображення в зображенні").

23. SIZE - Її можна налаштувати, коли функція PIP увімкнена (ON).

Дозволяє вибирати різні розміри зображення.

24. POSITION - Її можна налаштувати, коли функція PIP увімкнена (ON).

Дозволяє змінювати позицію екрану по горизонталі і вертикалі.

25. MAGIC-CH

Функція MagicChannel дозволяє дивитися тільки визначені канали.


Ця функція доступна тільки в Кореї.




[Підключення монітора](#) |
 [Використання підставки](#) |
 [Встановлення драйвера монітора \(автоматично\)](#) |
 [Встановлення драйвера монітора \(вручну\)](#) |
 [Natural Color](#)

Підключення монітора


1. Підключення до комп'ютера

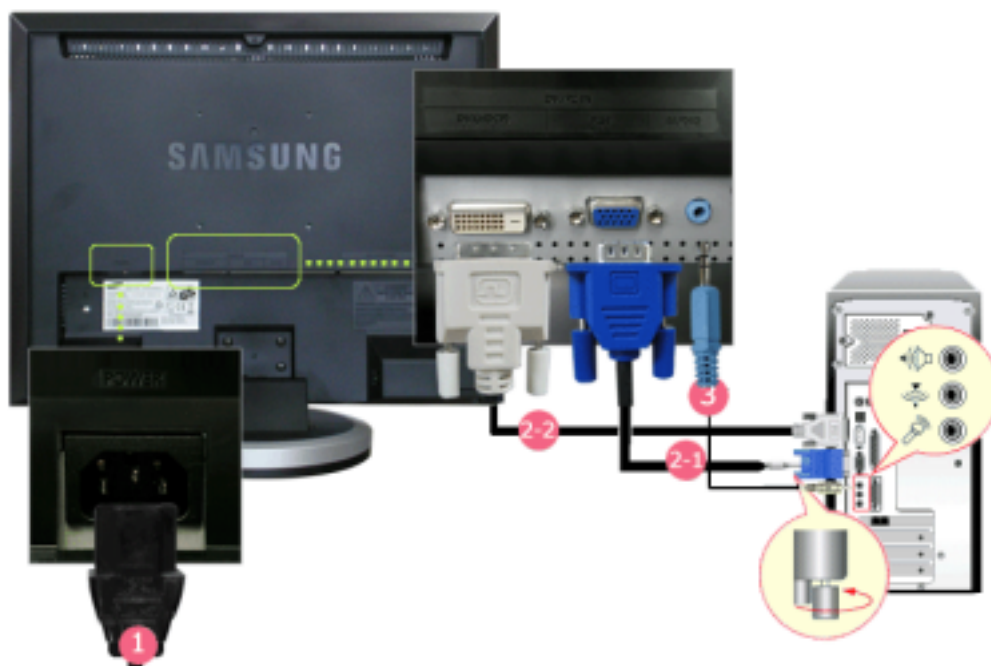

1. Під'єднайте кабель живлення монітора до роз'єму POWER на задній панелі монітора. Увімкніть кабель живлення монітора у найближчу розетку.
- 2-1. У разі підключення до відеокарти через роз'єм D-Sub (аналоговий): Під'єднайте кабель передачі сигналу до входу **RGB** на задній панелі монітора.

- 2-2. У разі підключення до відеокарти через роз'єм DVI (цифровий): Під'єднайте кабель DVI до входу **DVI(HDCP)** на задній панелі монітора.

3. Під'єднайте вхід (**DVI/PC IN**) **AUDIO** на задній панелі монітора до звукової карти комп'ютера.
4. Увімкніть комп'ютер і монітор.

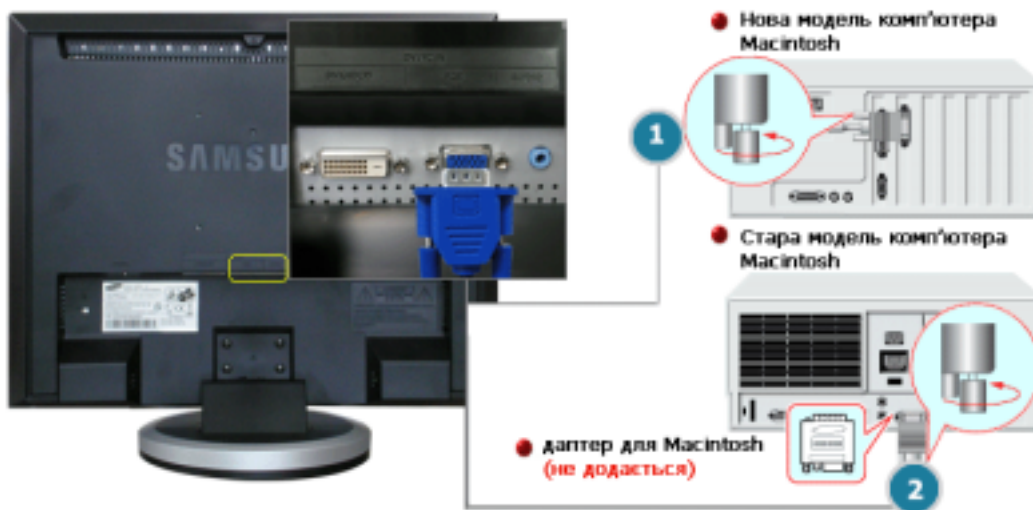2. Підключення до комп'ютера Macintosh



1. У разі підключення до відеокарти через роз'єм D-Sub (аналоговий): Під'єднайте кабель передачі сигналу до входу D-SUB комп'ютера Macintosh.

2. Для старих моделей комп'ютерів Macintosh необхідно настроїти перемикач регулювання розподільної здатності DIP на адаптері Macintosh (поставляється додатково) у відповідності з таблицею конфігурації перемикача, на задній панелі.
3. Увімкніть монітор і комп'ютер Macintosh.



Підключення до інших пристроїв



Цей монітор можна підключити до таких пристроїв як DVD-програвач, відеомагнітофон, декодер цифрового телебачення та телевізор, без відключення його від комп'ютера.




Конфігурація роз'ємів на задній панелі монітора може бути різною в різних моделях.

1-1. Підключення джерел аудіо-відеосигналу



Монітор має роз'єми для підключення таких джерел аудіо-відеосигналів, як DVD-програвач, відеомагнітофони і відеокамери. Для перегляду відео з цих пристроїв необхідно увімкнути живлення монітора.

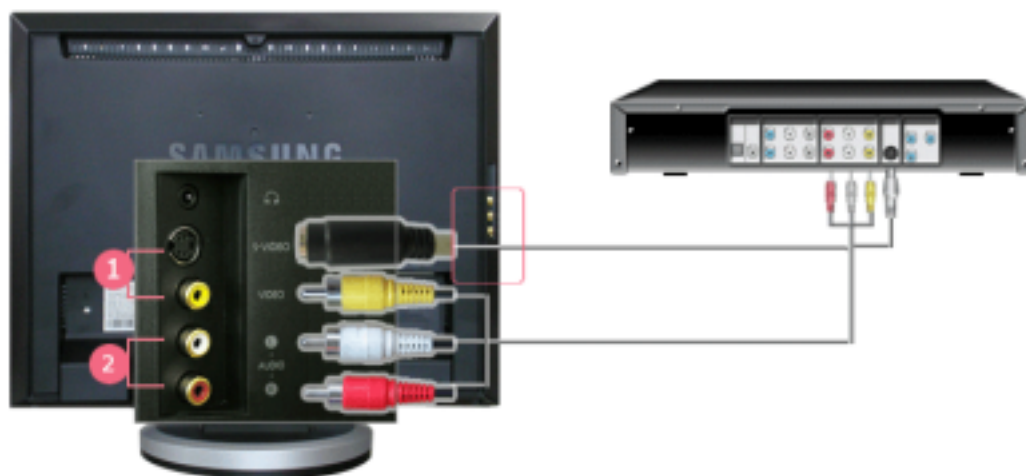


1. За допомогою відео кабелю або кабелю S-Video під'єднайте вхідні пристрої, такі як DVD-програвач, відеомагнітофон або відеокамера, до роз'єму VIDEO або S-VIDEO на моніторі.

2. Під'єднайте вихідний аудіо роз'єм DVD-програвача, відеомагнітофона (DVD-програвача/декодера цифрового телебачення) до входу **R-AUDIO-L** монітора.
3. Потім запустіть DVD програвач, відеомагнітофон чи відеокамеру, попередньо вставивши DVD диск чи касету.
4. Виберіть AV або S-Video, використовуючи клавішу **SOURCE**.

1-2. Connecting EXT.(RGB) - Сполучний роз'єм для підключення зовнішніх пристроїв EXT.(RGB)



Якщо пристрій обладнано роз'ємом EXT(RGB), його можна підключати до DVD-пристроїв. Щоб мати змогу переглядати зображення з DVD, під'єднайте відповідний кабель і увімкніть живлення.

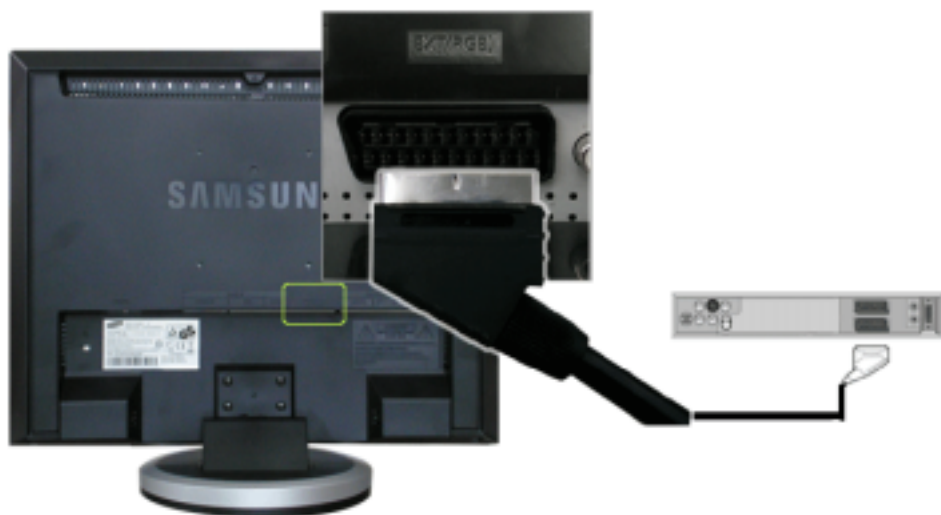

1. Використовуючи кабель з роз'ємом SCART, під'єднайте DVD-програвач до входу **EXT (RGB)** монітора.
2. Виберіть **Ext.** натисненням кнопки **SOURCE**.

2. Сполучний роз'єм для підключення зовнішніх пристроїв TV



Підключивши до монітора антену чи кабель мережі КТВ, можна переглядати на ньому телевізійні програми без установки на комп'ютері якогось додаткового устаткування та програмного забезпечення для прийому телевізійних сигналів.



1. Під'єднайте роз'єм кабельного телебачення або кабель телевізійної антени до входу "ANT IN" на задній панелі монітора.
Використовуйте лише спеціальний кабель для підключення телевізійної антени (продається окремо).
- **При використанні роз'єму внутрішньої антени:**
Перевірте роз'єм антени на стіні, потім підключіть антенний кабель.
 - **При використанні зовнішньої антени:**
Якщо ви використовуєте зовнішню антену, то підключення, по можливості, повинен виконувати професійний фахівець.

- ❗ **Підключення радіочастотного кабелю до вхідного роз'єму антени:**
Частина мідного провідника радіочастотного кабелю повинна бути випрямлена.

2. Увімкніть монітор.
3. Виберіть **TV** натисненням кнопки **SOURCE**.
4. Виберіть бажаний телевізійний канал.



Слабкий сигнал призводить до поганої якості прийому?

Для поліпшення якості прийому придбайте і підключіть підсилювач сигналу.



У зонах, де антенний кабель не застосовується, варто підключити з'єднувач до телевізійної антени.



3. Підключення DVD-програвача/декодера цифрового телебачення



Якщо пристрій обладнано відповідним роз'ємом, його можна підключити до DVD-програвача/декодера цифрового телебачення. Щоб мати змогу приймати відео сигнал через компонентний інтерфейс, під'єднайте компонентний кабель; для перегляду відео необхідно увімкнути живлення монітора.



1. Під'єднайте вихідний аудіо роз'єм DVD-програвача, відеоманітофона (DVD-програвача/декодера цифрового телебачення) до входу **R-AUDIO-L** монітора.
2. Під'єднайте вихідний відео роз'єм DVD-програвача/декодера цифрового телебачення до вхідних роз'ємів **P_R, P_B, Y**, використовуючи компонентний відео кабель (**P_R, P_B, Y**).
3. Виберіть **Component** натисненням кнопки **SOURCE**.

4. Підключення навушників



До монітора можна підключати навушники.



1. Підключіть навушники до вихідного порту навушників.

Підключення
монітора

Використання
підставки

Встановлення драйвера
монітора (автоматично)

Встановлення драйвера
монітора (вручну)

Natural Color



Використання підставки



Даний монітор підтримує різні типи стандартних кронштейнів VESA.
Щоб установити кронштейн VESA, необхідно скласти чи від'єднати підставку.

1. Складання підставки



Монітор можна нахилити на кут від -1 до 23 градусів.



2. Настінний монтаж



Монітор підтримує пластину для кріплення 100 мм x 100 мм, яка відповідає стандарту VESA.



A. Монітор

B. Кріпильна перехідна накладка (продається окремо)

1. Вимкніть монітор та від'єднайте кабель живлення.
2. Покладіть РК монітор екраном донизу на плоску поверхню, попередньо підклавши подушечку для захисту екрана.
3. Поверніть ручку гвинта кріплення на підставці проти годинникової стрілки, викрутіть гвинт і від'єднайте його від підставки.
4. Сполучіть отвір стиковочної установчої пластини з отворами установчої пластини на задній кришці, і закріпіть установчу пластину за допомогою чотирьох гвинтів, що поставляються разом з підставою підйомного типу, кронштейном для кріплення на стіні чи іншою підставою.



Для того, щоб закріпити монітор на стіні, необхідно придбати комплект настінного кріплення, який дає змогу закріпити монітор на відстані не менше 10 см від стіни. Для отримання детальнішої інформації зверніться у найближчий Центр обслуговування Samsung.

Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за пошкодження внаслідок використання іншої підставки, ніж зазначено у посібнику.

Використовуйте настінне кріплення відповідно до міжнародних стандартів.

Підключення
монітора

Використання
підставки

Встановлення драйвера
монітора (автоматично)

Встановлення драйвера
монітора (вручну)

Natural Color



Встановлення драйвера монітора (автоматично)




Коли на екрані з'явиться повідомлення з проханням встановити драйвер монітора, вставте компакт-диск, який додається до монітора. Процедура встановлення драйвера дещо відрізняється залежно від операційної системи. Виконуйте інструкції, що відповідають Вашій операційній системі.


Підготуйте чистий диск і завантажте файли драйвера із вказаного нижче веб-сайту.

- Веб-сайт: <http://www.samsung.com/> (для всіх країн)
<http://www.samsung.com/monitor> (США)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Корея)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Китай)

1. Вставте диск у пристрій читання компакт-дисків.
2. Натисніть **"Windows"**.
3. Виберіть модель монітора зі списку та натисніть кнопку **"OK"**.

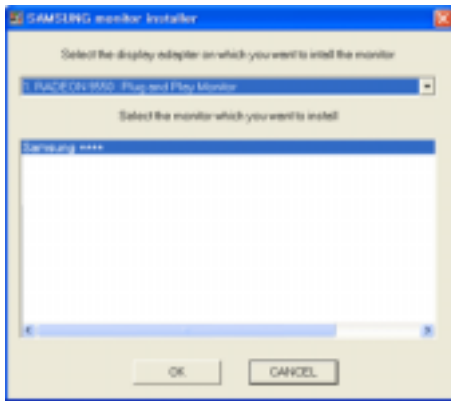

4. Якщо з'явиться таке повідомлення, натисніть кнопку **"Continue Anyway"** (Все одно продовжити). Після цього натисніть кнопку **"ОК"**.
(Microsoft® Windows® XP)

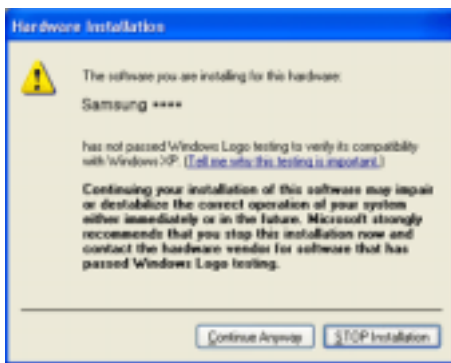

Драйвер монітора сертифіковано логотипом MS, тому він не завдасть шкоди системі. Інформацію про сертифікований драйвер буде розміщено на веб-сайті Samsung, на головній сторінці розділу про монітори.
<http://www.samsung.com/>

5. Встановлення драйвера монітора завершено.



Встановлення драйвера монітора (вручну)

[Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows Me](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)



Коли на екрані з'явиться повідомлення з проханням встановити драйвер монітора, вставте компакт-диск, який додається до монітора. Процедура встановлення драйвера дещо відрізняється залежно від операційної системи. Виконуйте інструкції, що відповідають Вашій операційній системі.


Підготуйте чистий диск і завантажте файли драйвера із вказаного нижче веб-сайту.

- Веб-сайт: <http://www.samsung.com/> (для всіх країн)
<http://www.samsung.com/monitor> (США)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Корея)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Китай)





Microsoft® Windows® XP



- Вставте диск у пристрій читання компакт-дисків.
- Натисніть **"Пуск"** → **"Панель керування"**, після чого натисніть піктограму **"Оформлення й теми"**.

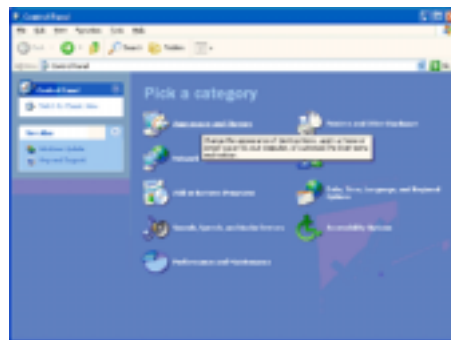



3. Натисніть піктограму **"Дисплей"** і виберіть вкладку **"Параметри"**, після чого натисніть **"Додатково.."**.

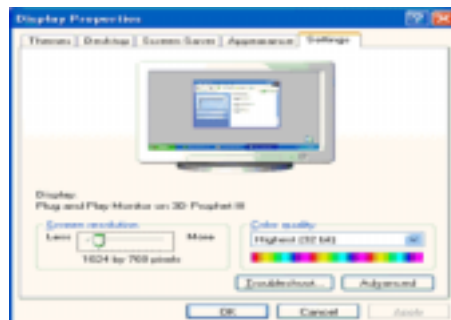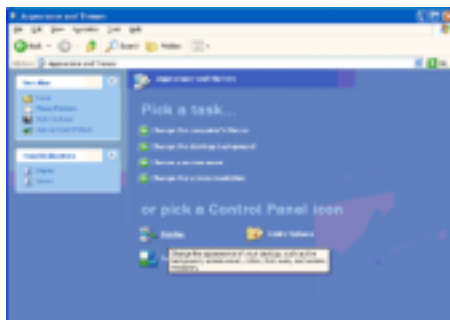


4. Натисніть кнопку **"Властивості"** на вкладці **"Монітор"** і виберіть вкладку **"Драйвер"**.

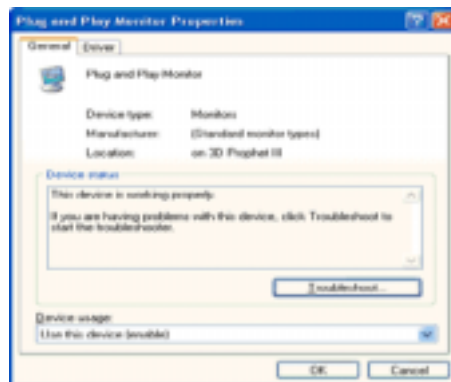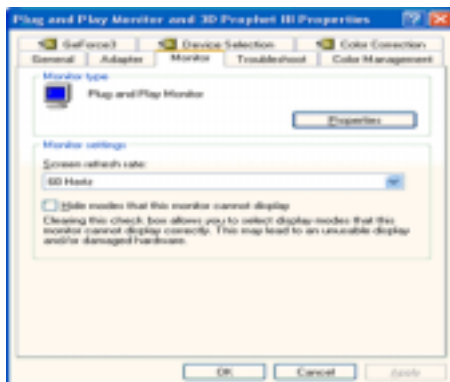


5. Натисніть **"Оновити драйвер.."** і виберіть **"Установка зі списку або.."**, після чого натисніть кнопку **"Далі"**.

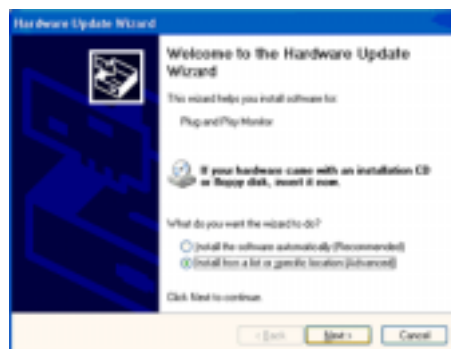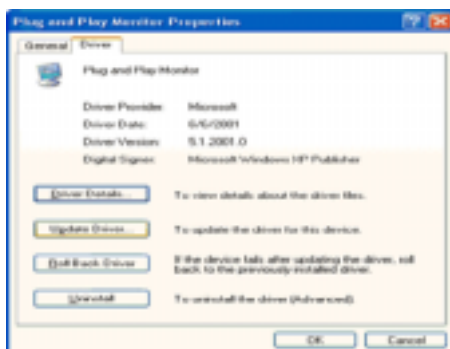


6. Виберіть **"Не здійснювати пошук, я.."** і натисніть **"Далі"**, після чого натисніть **"Установити з диска"**.

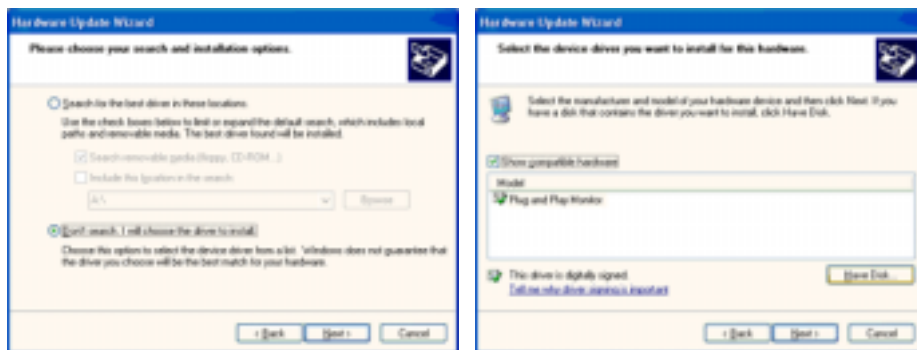

7. Натисніть кнопку **"Огляд"** і виберіть A:(D:\Driver), після чого виберіть модель монітора зі списку та натисніть кнопку **"Далі"**.

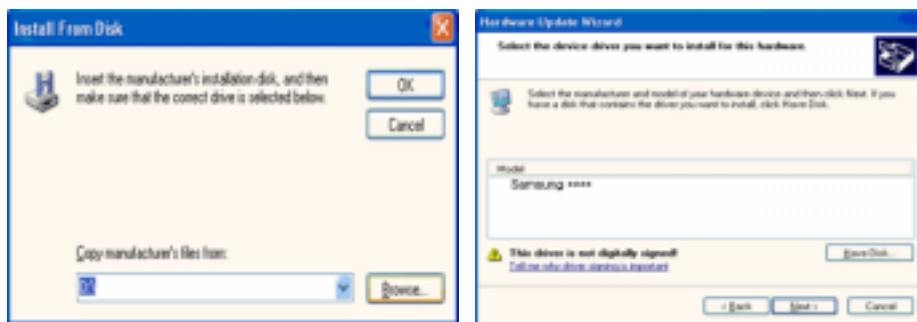



8. Якщо далі з'являється вікно Повідомлення натисніть **"Continue Anyway"** Після цього натисніть кнопку **"ОК"**.

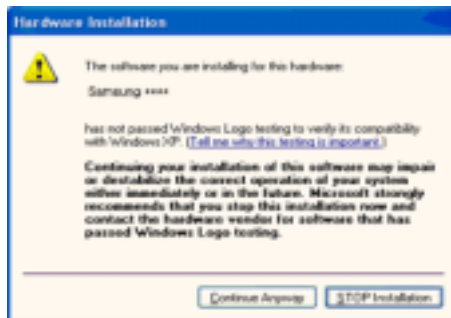

Безпека драйвера даного монітора гарантується логотипом компанії Майкрософт і його установка не зашкодить Вашій системі. Зареєстрований драйвер буде розміщений на домашній сторінці моніторів компанії Samsung. <http://www.samsung.com>

9. Натисніть кнопку **"Закрити"** і декілька разів натисніть **"ОК"**.

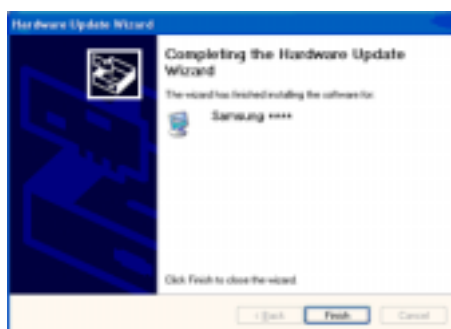

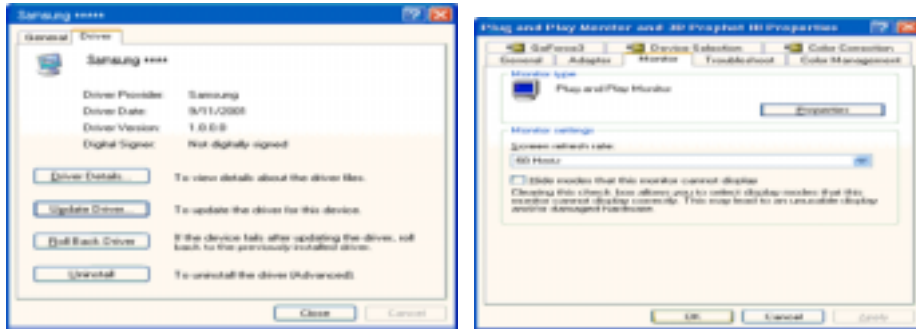

10. Встановлення драйвера монітора завершено.

Microsoft® Windows® 2000

Якщо на екрані монітора з'явиться повідомлення "Digital Signature Not Found" (Цифровий підпис не знайдено), виконайте наступні дії.

1. Натисніть кнопку "OK" у вікні "Insert disk" (Вставка диска).
2. Натисніть кнопку "Browse" (Огляд) у вікні "File Needed" (Потрібний файл).
3. Виберіть A:(D:\Driver) і натисніть кнопку "Open" (Відкрити), після чого натисніть "кнопку OK".

Процедура встановлення

1. Натисніть "Start" (Пуск), "Setting" (Параметри), "Control Panel" (Панель керування).
2. Двічі клацніть піктограму "Display" (Дисплей).
3. Виберіть вкладку "Settings" (Параметри) і натисніть "Advanced.." (Додатково..).
4. Виберіть "Monitor" (Монітор).
Випадок Якщо кнопка "Properties" (Властивості) не доступна, це означає, що монітор налаштовано належним чином. Припиніть встановлення.
Випадок Якщо кнопка "Properties" (Властивості) доступна, натисніть її і виконайте таку:
2: послідовність дій.
5. Натисніть "Driver" (Драйвер) і "Update Driver.." (Оновити драйвер..), після чого натисніть кнопку "Next" (Далі).
6. Виберіть "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Показати список усіх відомих драйверів для цього пристрою, щоб вибрати відповідний драйвер) і натисніть кнопку "Next" (Далі), після чого натисніть "Have disk" (Установити з диска).
7. Натисніть кнопку "Browse" (Огляд) і виберіть A:(D:\Driver).
8. Натисніть кнопку "Open" (Відкрити) і "OK".
9. Виберіть модель монітора і натисніть кнопку "Next" (Далі), після чого натисніть кнопку "Next" (Далі).
10. Натисніть кнопку "Finish" (Готово) і "Close" (Закрити).

Якщо з'явиться вікно "Digital Signature Not Found" (Цифровий підпис не знайдено), натисніть кнопку "Yes" (Так). Після цього натисніть кнопку "Finish" (Готово) і кнопку "Close" (Закрити).

Microsoft® Windows® Millennium

1. Натисніть "Start" (Пуск), "Setting" (Параметри), "Control Panel" (Панель керування).
2. Двічі клацніть піктограму "Display" (Дисплей).
3. Виберіть вкладку "Settings" (Параметри) і натисніть "Advanced Properties" (Додатково..).
4. Виберіть вкладку "Monitor (Монітор)".
5. Натисніть кнопку "Change" (Змінити) в області "Monitor Type" (Тип монітора).
6. Виберіть "Specify the location of the driver" (Вказати місцезнаходження драйвера).
7. Виберіть "Display a list of all the driver in a specific location.." (Показати список усіх драйверів у певному місці..) і натисніть кнопку "Next" (Далі).
8. Натисніть кнопку "Have Disk" (Установити з диска).
9. Виберіть A:(D:\driver) і натисніть кнопку "OK".
10. Натисніть "Show all devices" (Показати всі пристрої) і виберіть монітор, підключений до комп'ютера, після чого натисніть "OK".
11. Натисніть кнопку "Close" (Закрити) і "OK", щоб закрити діалогове вікно "Display Properties" (Параметри екрана).

Microsoft® Windows® NT

1. Натисніть "Start" (Пуск), "Settings" (Параметри), "Control Panel" (Панель управління), після чого двічі клацніть піктограму "Display" (Дисплей).
2. У вікні з реєстраційною інформацією дисплея натисніть вкладку "Settings" (Параметри), після чого натисніть "All Display Modes" (Всі режими відображення).
3. Виберіть відповідний режим (розподільчу здатність, кількість кольорів та вертикальну частоту) і натисніть OK.
4. Натисніть кнопку "Test" (Перевірка); якщо екран працює належним чином, натисніть кнопку "Apply" (Застосувати). Якщо екран працює неправильно, виберіть інший режим (нижчу



розподільчу здатність, меншу кількість кольорів або нижчу частоту).

Якщо у вікні **"All Display Modes" (Всі режими відображення)** відсутні режими, виберіть значення розподільчої здатності та кадрової частоти, виконавши дії, вказані в розділі **Попередньо встановлені режими синхронізації** даного посібника.

Linux

Щоб скористатися X Window, потрібно створити файл X86Config, що є файлом установок системи.

1. Запустіть X86Config; у першому та другому вікнах натисніть "Enter".
2. Третє вікно призначене для **налаштування мишки**.
3. Налаштуйте мишку, що підключена до комп'ютера.
4. Наступне вікно призначене для **вибору клавіатури**.
5. Виберіть Клавіатуру для Вашого комп'ютера.
6. Наступне вікно служить для **налаштування монітора**.
7. Насамперед налаштуйте **горизонтальну частоту** монітора. (Можна безпосередньо ввести значення частоти).
8. Налаштуйте **вертикальну частоту** монітора. (Можна безпосередньо ввести значення частоти).
9. Введіть **назву моделі монітора**. Ця інформація не вплине на роботу X-Window.
10. Налаштування монітора **завершено**.

Запустіть X-Window, попередньо налаштувавши інше необхідне обладнання.



Natural Color

Natural Color



Однією з проблем сучасних комп'ютерів є те, що кольори зображень, надрукованих на принтері, або зображень, зісканованих за допомогою сканера або цифрового фотоапарата, не відповідають кольорам на моніторі.

Програмне забезпечення Natural Color допоможе вирішити цю проблему. Це система керування кольорами, розроблена компанією Samsung Electronics спільно з корейським інститутом Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI).

Ця система використовується лише в моніторах Samsung; завдяки ній кольори зображення на моніторі відповідатимуть кольорам надрукованого та зісканованого зображення.

Для отримання детальнішої інформації див. довідку програми (F1).

Встановлення програмного забезпечення Natural Color

Вставте диск, який додається до монітора Samsung, у пристрій читання компакт-дисків.

Відкриється вікно запуску програми Natural Color. Щоб встановити програму Natural Color, натисніть "Natural Color" у вікні запуску.

Щоб встановити програму вручну, вставте компакт-диск, який додається до монітора Samsung, у драйвер для компакт-дисків, натисніть кнопку [Start (Пуск)] на панелі завдань Windows, після чого натисніть [Run... (Виконати...)].

Введіть в рядку адресу D:\color\NCProSetup.exe і натисніть клавішу "Enter".

(Якщо пристрою читання компакт-дисків призначено іншу літеру, ніж D:\, вкажіть відповідну літеру).

Видалення програми Natural Color

У меню **"Старт"** виберіть **"Настройка"** / **"Панель Керування"**, потім двічі клацніть на кнопці **"Установка/Видалення програм"**.
Виберіть Natural Color зі списку, потім натисніть кнопку [Додати/Видалити].



Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Input



Доступний список Source List **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Опис	Відтворення /Стоп
Source List	Використовується для вибору комп'ютера або іншого зовнішнього джерела вхідного сигналу, підключеного до монітора. Дозволяє вибрати джерело зображення відповідно до Ваших потреб. - Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'SOURCE'. - PC - DVI : Підтримка HDCP - TV - Ext. Через порт EXT(RGB) монітора забезпечується подача і вивід телевізійного чи відеосигналу. - AV - S-Video - Component	
PIP	При підключенні до монітора зовнішніх джерел аудіо/відеосигналу, таких як відеомагнітофон чи DVD/програваач, функція PIP дозволяє	

	переглядати відеозаписи з цих пристроїв у маленькому вікні, накладеному на основне вікно, у якому відображається відеосигнал комп'ютера. (Ввімк. / Вимк) Якщо режим PIP увімкнено, буде вибрано джерело звуку, вказане в меню PIP Source. - Недоступно в режимі PC/DVI ☑ PIP: Використовується для увімкнення/вимкнення режиму 3D3. ☑ Off / On Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'PIP' ☑ Source: Вибір вхідного джерела сигналу для функції PIP ☑ Джерело основного зображення : PC / DVI ☑ PIP Source : TV / Ext. / AV / S-Video режим - Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'SOURCE'. ☑ Size: дає можливість користувачу виключати екран PIP чи налаштувати його розмір.  Якщо вибрати  в меню Size, Position не буде активовано. - Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'SIZE' . ☑ Position: Зміна позиції вікна PIP.  Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'POSITION'	
Edit Name	Для полегшення вибору джерела вхідного сигналу можна призначити назви пристроям, що підключені до вхідних роз'ємів. ☑ PC ☑ DVI ☑ Ext. ☑ AV ☑ S-Video ☑ Component	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Picture

● PC / DVI



Доступний список Source List **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Опис	Відтворення /Стоп
MagicBright™	MagicBright це нова функція монітора, що забезпечує дворазове поліпшення якості зображення в порівнянні з існуючими моніторами шляхом підвищення його яскравості і чіткості. На даний час доступні чотири різних режими: Entertain, Internet, Text і Custom. Для кожного режиму попередньо налаштований його власний рівень яскравості. Простим натисненням кнопки управління MagicBright™ можна вибрати один з чотирьох режимів. - Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'M/B' ▣ Entertain Для перегляду відеофільмів, наприклад, у форматі DVD чи VCD. ▣ Internet Для роботи як із зображеннями, так і з текстом. ▣ Text Для читання документації або роботи з великими текстовими документами. ▣ Custom Незважаючи на те, що усі параметри були ретельно підібрані нашими інженерами, попередньо налаштовані значення можуть бути неприйнятними для Вас, залежно від Ваших вподобань. У цьому випадку відрегулюйте яскравість (Brightness) і контрастність (Contrast) за допомогою екранного меню.	
Custom	За допомогою екранного меню можна змінити рівень контрастності та яскравості відповідно до Ваших вподобань. ▣ Contrast : Використовується для налаштування контрастності. ▣ Brightness : Використовується для налаштування яскравості.	
При настройці зображення з використанням функції Корист. меню MagicBright переходить у режим Корист.		
Colour Tone	Можна змінити відтінок кольору. Доступна лише в PC/DVI режимі Окремі компоненти кольору для режиму цифрового телебачення також можна налаштувати відповідно до власних вподобань. ▣ PC : Cool / Normal / Warm / Custom ▣ DVI : Cool / Normal / Warm	
Color Control	Ця функція використовується для регулювання параметрів кольористості - Установка вихідних параметрів ▣ Red	

	☒ Зелений ☒ Синій	
 У разі налаштування зображення за допомогою функції Color Control, значення параметра Color Tone автоматично змінюється на "Custom".		
Image Lock	"Image Lock" використовується для точного налаштування та отримання найкращого зображення шляхом видалення шумів, які є причиною нестійких зображень, блимання та мерехтіння. Якщо за допомогою функції точного налаштування "Fine" не вдасться досягти бажаного результату, використайте функцію грубого налаштування "Coarse", а потім знову функцію "Fine". - Установка вихідних параметрів ☒ Coarse : Видаляє перешкоди, наприклад, у вигляді вертикальних смуг. При грубій настройці ("Грубо") положення області зображення на екрані може змінюватися. Область зображення можна знову перемістити в центр екрану, використовуючи меню настройки позиції по горизонталі. ☒ Fine : Використовується для видалення горизонтальних смуг. Якщо шуми видалити не вдалося, увімкніть функцію точного налаштування ще раз, попередньо змінивши тактову частоту. ☒ Sharpness - Якщо в якості джерела вхідного сигналу вибрано DVI, буде працювати лише ця функція. : Використовується для налаштування чіткості. ☒ Position : Дозволяє змінювати позицію екрану по горизонталі і вертикалі.	Coarse / Fine Sharpness Position 
Auto Adjustment	Грубе, точне налаштування та положення встановлюються автоматично. Якщо Ви зміните розподільну здатність на панелі керування, буде виконана функція AUTO. - Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'AUTO' - Установка вихідних параметрів	
Size	Можна змінити розмір зображення. ☒ Wide ☒ 4:3	
PIP Picture	Тут можна настроїти параметри екрану PIP . ☒ Contrast : Використовується для налаштування контрастності екрана 3В3. ☒ Brightness : Використовується для налаштування яскравості екрана 3В3. ☒ Sharpness : Використовується для регулювання розходження між найбільш яскравими і найбільш темними зонами у вікні PIP. ☒ Colour : Використовується для налаштування кольорів екрана 3В3.	

 **Source List : TV / Ext. / AV / S-Video режим / Component**



Доступний список Source List **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Опис	Відтворення /Стоп
Mode	Монітор має чотири стандартні автоматичні набори налаштувань зображення "Dynamic", "Standard", "Movie" та "Custom". Можна вибрати один з чотирьох варіантів: "Dynamic", "Standard", "Movie" або "Custom". Режим "Custom" автоматично відновлює встановлені Вами параметри зображення. - Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'P.MODE' ▣ Dynamic : Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі "Standard". ▣ Standard : Використовується в яскраво освітленому приміщенні. Також забезпечує чітке зображення. ▣ Movie : Використовується в затемненому приміщенні. Таким чином, можна зекономити споживання електроенергії та зменшити втому очей. ▣ Custom : Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших вподобань.	
Custom	За допомогою екранного меню можна змінити рівень контрастності та яскравості відповідно до Ваших вподобань. ▣ Contrast : Регулювання контрастності ▣ Brightness : Регулювання яскравості ▣ Sharpness : Використовується для налаштування чіткості. ▣ Colour : Використовується для налаштування кольорів.	
Colour Tone	Можна змінити відтінок кольору. Окремі компоненти кольору для режиму цифрового телебачення також можна налаштувати відповідно до власних вподобань. ▣ Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2	
Size	Можна змінити розмір зображення. - Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'P.SIZE' ▣ Auto Wide, Wide, Zoom1, Zoom2, 4:3 Значення Zoom1, Zoom2 недоступні в режимах 1080i (чи вище 720p) чи DTV.	

Sound



Доступний список Source List **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Опис	Відтворення /Стоп
Mode	Монітор обладнано вбудованим стерео підсилювачем Hi-fi. - Для прямого виклику цієї функції на пульті ДУ використовується кнопка 'S.MODE' ▣ Standard : Виберіть режим Standard для повернення до стандартних установок. ▣ Music : Виберіть режим Music при перегляді музичних відеопрограм чи концертів. ▣ Movie : Виберіть режим Movie для перегляду фільмів. ▣ Speech : Виберіть режим Speech при перегляді програм, що містять переважно мову і діалоги (наприклад, новин). ▣ Custom : Виберіть Корист. для виклику Ваших особистих налаштувань.	
Custom	Монітор має вбудований високоякісний стереопідсилювач звукового сигналу. ▣ Bass : Підкреслює звучання низьких частот. ▣ Treble : Підкреслює звучання високих частот. ▣ Balance : Баланс звуку ==> Дозволяє регулювати баланс звучання між лівим і правим динаміками. Функція балансу дозволяє регулювати баланс звуку між лівим і правим динаміками, і звук чутний навіть у тому випадку, якщо для гучності встановлене значення 0.	
Auto Volume	Зменшує неоднорідність в передачі звуку між динаміками. ▣ Off / On	

Dolby Virtual	Вмикання/вимикання звучання Virtual Dolby (функція Virtual Dolby імітує ефект системи просторового звучання Dolby Surround, відтворюючи ефект звучання кінотеатру чи концертного залу). ☑ Off / On	
BBE	Система цифрової обробки звуку (BBE High Definition Sound) – запатентована технологія покращення звуку, яка компенсує фазові та амплітудні спотворення, притаманні гучномовцям. BBE функціонує подібно до автоматичного фокусу у фотоапараті, забезпечуючи надзвичайну чистоту, чіткість та глибину звучання. ☑ Off / On	
	Увімкнувши (On) функцію BBE, Ви тим самим зміните значення Mode на Standard, вимкнете (Off) функцію Dolby Virtual і режим "Custom". Вибравши інше значення параметру Mode, ніж Standard Mode, Ви тим самим вимкнете (Off) функцію BBE, навіть якщо функція BBE була увімкнена (On).	
Sound Select	При увімкненій функції PIP можна вибрати Main чи Sub. ☑ Main / Sub	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Channel



Доступний список Source List **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Опис	Відтворення /Стоп
Country	Примітка: Перед використанням функції "Auto Store" ("Автоматичне збереження") виберіть країну, в якій Ви використовуєте даний виріб. Якщо ця країна не видна в списку, виберіть пункт "Other" ("Інші"). ☑ Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, UK, Others, CIS, E.Europe	
Auto Store	Дозволяє автоматично сканувати діапазони прийнятих у даній місцевості частот телевізійного мовлення і запам'ятовувати всі знайдені канали. Можливий вибір таких країн:	
Manual Store	Дозволяє сканувати діапазони прийнятих у даній місцевості частот телевізійного мовлення і запам'ятовувати всі знайдені канали в ручному	

	режимі. ▣ Programme: Введення на екрані бажаного номера програми. ▣ Colour System: Дозволяє виконувати багаторазову повторну настройку до досягнення оптимальної якості звуку. AUTO, PAL, SECAM, NT4.43 ▣ Sound System: Дозволяє виконувати багаторазову повторну настройку до досягнення оптимальної якості звуку. BG , DK, I, L ▣ Channel : Вибір телевізійного каналу шляхом переміщення по шкалі частот у межах поточного частотного діапазону. frequency. ▣ Search : Телевізійний тюнер сканує частотний діапазон, поки на екрані не з'явиться зображення першого знайденого каналу чи обраного Вами каналу. ▣ Store : Використовується для збереження введених користувачем установок.	
Add/Delete	Використовується для вибору необхідного каналу.	
Sort	Використовується для взаємного обміну номерів двох каналів.	
Name	Якщо в сигналі каналу транслюється інформація про назву каналу, то при ручному чи автоматичному збереженні каналу їм відразу ж привласнюються імена. Однак згодом ви можете змінити ці імена чи призначити нові на свій вибір.	
Fine Tune	При слабкому сигналі чи неправильній конфігурації антени деякі канали можуть бути настроєні неправильно.	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Setup



Доступний список Source List **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Опис	Відтворення /Стоп
Area Configuration	При першому включенні живлення виробу після його доставки з from a заводу/виробника з'являється меню вибору географічної зони. Виберіть регіон і країну, у якій буде використовуватися монітор. Це необхідно внаслідок того, що тип трансльованого сигналу залежить від країни і регіону використання. Тип мовлення можна вибрати в екранному меню, а також шляхом вибору MENU-Setup-Area Configuration.  Даний вибір може використовуватися в будь-якій країні незалежно від типу сигналу мовлення за умови правильної установки зональних параметрів.  Якщо країна обрана неправильно, пошук каналів може не працювати.	
Language	Можна вибрати одну з 8 мов. English Deutsch Français Español Italiano Português Русский Svenska  Вибрана мова застосовується лише для меню "Monitor Screen Settings". Він не впливає на програми, які виконує комп'ютер.	
Sleep Timer	Автоматично вимикає екран після. ☒ Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180	
Transparency	Зміна прозорості фону меню OSD. ☒ High ☐ Medium ☐ Low ☐ Opaque	
Blue Screen	Якщо телевізор не отримує жодного сигналу, або якщо сигнал дуже слабкий, неякісне зображення автоматично замінюється синім екраном. Якщо Ви бажаєте дивитись зображення поганої якості, вимкніть режим "Blue Screen". ☒ On / Off	
Reset	Для параметрів зображення будуть вибрані стандартні значення. - Доступна лише в PC/DVI режимі ☒ Image Reset : Для параметрів зображення будуть відновлені стандартні заводські значення. ☒ Colour Reset : Для параметрів кольору будуть вибрані стандартні значення.	Image Reset  Colour Reset  P



Колір та зовнішній вигляд виробу може відрізнятися залежно від моделі, а технічні характеристики можуть бути змінені без попередження з мріжувальнй вдосконалення роботи виробу.

■ Правила техніки безпеки ■ Вступ ■ Налаштування ■ Налаштування параметрів монітора ■ Усуення несправностей ■ Технічні характеристики ■ Інформація

Самоперевірка функцій | Контрольний список | Питання та відповіді |

Самоперевірка функцій



Перед тим, як звертатися в сервісний центр, перевірте наступні пункти самостійно. Якщо якійсь з проблем Ви не можете усунути самостійно, зверніться в [сервісний центр](#).

[Функція Самоперевірки](#) | [Режим не підтримується](#) | [Драйвер адаптера дисплею](#)

[Догляд і чищення](#) | [Неполадки і способи їх усунення](#)

1. Функція Самоперевірки

Даний монітор підтримує функцію самоперевірки, яка дозволяє перевірити, чи функціонує він належним чином.

1. Вимкніть комп'ютер та монітор.
2. Від'єднайте відео кабель на задній панелі монітора.
3. Увімкніть монітор.

Показане нижче зображення ("Перевірити сигн. кабель") на чорному фоні з'являється, коли монітор знаходиться в нормальному робочому стані, але на нього не поданий відеосигнал: У режимі самоперевірки світлодіодний індикатор живлення зберігає зелений колір, а показане на малюнку зображення переміщується по екрані.

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™
Check signal cable
PC

4. Вимкніть монітор та знову під'єднайте відео кабель; увімкніть монітор та комп'ютер.

Якщо екран монітора залишається порожнім після пророблених процедур, перевірте відеокарту і комп'ютер; Ваш **монітор працює нормально**.

2. Режим не підтримується

Якщо установити розподільну здатність рівною одному з двох наведених вище значень, монітор буде працювати нормально, хоча ці режими ним не підтримуються. При цьому з'явиться повідомлення "Not opti-mum mode", що зникає через три секунди.

Це означає, що поточна установка не є оптимальною, і функція Автонастройка не буде працювати нормально.

Not Optimum Mode

Recommended Mode
1440 x 900 60Hz



Відповідно до специфікацій > [Preset Timing Modes \(режим попередньо встановленої синхронізації\)](#) для показників розподільної здатності або частоти, які підтримує монітор.

3. Драйвер адаптера дисплею



Під адаптером дисплею мається на увазі драйвер відеоплати комп'ютера. Якщо адаптер встановлений неправильно, то неможливо настроїти розподільну здатність, частоту відновлення чи кольори, а також інсталиувати драйвер монітора.

1. Перевірка драйвера адаптера
Виберіть Пуск → Настроювання → Панель керування → Екран → Налаштування → Додатково → Адаптер.
Якщо в цьому полі стоїть значення за замовчуванням чи зазначена неправильна модель, це значить, що драйвер адаптера встановлений неправильно. Переустановіть драйвер адаптера у відповідності з інформацією, наданою виробником комп'ютера чи відеоплати.
2. Інсталяція драйвера адаптера
 Наведені нижче інструкції призначені для загального випадку.
В нестандартних випадках звертайтеся за інформацією до виробників комп'ютера чи відеоплати.
 - 1) Виберіть Пуск → Настроювання → Панель керування → Екран → Налаштування → Додатково → Адаптер → Відновлення драйверів → Далі → відображається список відомих драйверів для цього пристрою, з якого можна вибрати необхідний драйвер → Далі → Установити з диска (вставте дискету з драйвером відеоплати) → ОК → Далі → Далі → Готово.
 - 2) У випадку, якщо на комп'ютері є файл установки драйвера адаптера: запустіть відповідний файл Setup.exe чи Install.exe.

4. Догляд і чищення

1. Догляд за корпусом монітора
Очищення монітора робіть чистою м'якою тканиною, попередньо від'єднавши шнур живлення.



- Не використовуйте бензин, розчинники чи інші вогнебезпечні речовини, а також мокру тканину.
- Щоб уникнути ушкодження екрана, рекомендується використовувати рідину для очищення, рекомендовану Samsung.

2. Догляд за екраном плоскопанельного монітора
Очищення екрана робіть обережно м'якою тканиною (бавовняною фланеллю).



- Ні в якому разі не використовуйте ацетон, бензин чи розчинник.
(Це може викликати ушкодження або деформацію поверхні екрана).
- Вартість усунення ушкоджень, що сталися з вини користувача, і пов'язані з цим витрати оплачуються користувачем.

5. Неполадки і способи їхнього усунення



Монітор відтворює відеосигнали, отримані від комп'ютера. Отже, проблеми з комп'ютером чи відеокартою можуть бути причиною зникнення зображення на моніторі, втрати в кольорі, шуму, підвищення частоти, і т.п. У такому випадку спочатку пошукайте джерело проблеми, а потім зв'яжіться з центром технічного обслуговування чи з [Вашим дилером](#).

1. Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель живлення та відео кабелі до комп'ютера.
2. Перевірте, чи під час завантаження комп'ютер не подає більше трьох звукових сигналів.
(У такому випадку, зверніться у центр післяпродажного обслуговування для ремонту материнської плати).
3. Якщо Ви поставили нову відеокарту або якщо Ви змонтували комп'ютер, перевірте, чи встановлені драйвер відеоадаптера і драйвер монітора.
4. Перевірте, чи для частоти оновлення кадру вибрано значення в межах 56 - 75 Гц.
(Використовуючи максимальне значення розподільної здатності, не встановлюйте частоту вище 60 Гц).
5. Якщо виникає проблема з установкою драйвера (відео)адаптера, переведіть комп'ютер у Безпечний Режим, видаліть Адаптер Дисплею через функції "**Панель Керування, Система, Адміністратор Пристроїв**" а потім перезавантажте комп'ютер, щоб переінсталиувати драйвер.



У наступній таблиці перераховані можливі проблеми і способи їхнього вирішення. Перед тим, як звернутися у центр обслуговування, прочитайте подану нижче інформацію і перевірте, чи можливо самостійно вирішити проблему. Якщо ж допомога Вам все-таки потрібна, телефонуйте [за номером, вказаним у інформаційному розділі](#), або зверніться до [торгового представника](#).

[Installation](#) | [Screen](#) | [Audio](#) | [Remote Control](#)

1. Проблеми, пов'язані з установкою



Нижче перераховані проблеми, пов'язані з установкою монітора, і способи їх вирішення.

	Проблема	Способи вирішення
PC	Комп'ютер працює ненормально.	Перевірте, чи правильно інстальований драйвер адаптера дисплею (драйвер VGA). (Див. розділ Інсталяція драйвера)
	Екран монітора блимає	Перевірте, чи надійно підключений і закріплений відеокабель, що йде від комп'ютера до монітора. (Див. розділ Підключення до комп'ютера)
TV	У режимі перегляду телевізійних програм режим TV) екран показує розмите зображення або присутні шумові сигнали.	Перевірте, чи надійно підключений зовнішній антенний кабель до антенного роз'єму. (Див. розділ Підключення телевізійного сигналу)
	Відсутність прийому телевізійного сигналу	Виберіть "Auto Store" Відсутність прийому телевізійного сигналу для автоматичного конфігурування системи телемовлення. (Див. розділ Auto Store)

2. Проблеми, пов'язані з екраном монітора



Нижче перераховані проблеми, пов'язані з екраном монітора, і способи їх розв'язання.

Проблема	Способи вирішення
Екран порожній, індикатор живлення вимкнений.	Перевірте, чи надійно підключений шнур живлення, і чи включене живлення LCD-монітора. (Зверніться до опції Connecting the monitor)
"З'являється повідомлення "Перевірити сигн. кабель"	- Перевірте, чи надійно підключений відеокабель до комп'ютера чи джерела відеосигналу. (Зверніться до опції Connecting the monitor) - Перевірте, чи включений комп'ютер чи джерело відеосигналу.
З'являється повідомлення "Not Supported Mode"	- Перевірте максимальну розподільну здатність і частоту відеоадаптера. - Порівняйте ці значення з даними в таблиці (Див. розділ Підключення телевізійного сигналу.)
Зображення "біжить" у вертикальному напрямку.	Перевірте, чи надійно підключений відеокабель. Надійно підключіть його. (Див. розділ Підключення до комп'ютера)
Зображення нечітке і розмите.	- Виконайте грубу Coarse і точну Fine настройки частоти. - Увімкніть монітор заново, попередньо відключивши всі аксесуари (відеокабель, продовжувач і т.д.) - Установіть рекомендовані значення розподільної здатності і частоти поновлення.
Зображення нестабільне і тремтить.	Перевірте, чи знаходяться значення розподільної здатності і частоти, установлені для відеоплати комп'ютера, у підтримуваному монітором діапазоні.

Наявні фантомні зображення.	Якщо ні, то переустановіть їх згідно з поточними даними Information у меню монітора і таблиці Заводські настройки дисплею .
Зображення занадто світле чи занадто темне.	Настройте Яскравість і Контраст зображення. (Див. розділ Brightness, Contrast)
Невідповідність кольорів екрана.	Настройте колір, використовуючи пункт "Корист. Режим" у меню налаштування OSD Custom.
Кольори зображення спотворені темними тінями.	
Низька якість білого кольору.	
Блимає зелений індикатор живлення.	Монітор у даний момент виконує збереження змін установок у пам'яті OSD.
Екран порожній, індикатор живлення стійко світиться зеленим кольором або блимає кожні 0,5 чи 1 секунду.	- Монітор знаходиться в режимі енергозбереження. - Пересуньте мишу або натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі комп'ютера.
Екран порожній і мерехтить.	Якщо після натискання кнопки MENU з'являється повідомлення "TEST GOOD", перевірте, чи надійно підключено кабель між монітором і комп'ютером.

3. Проблеми, пов'язані з аудіосигналами



Нижче перераховані можливі проблеми, пов'язані з аудіосигналами, і способи їх вирішення.

Проблема	Способи вирішення
Відсутній звук	- Перевірте, чи аудіо кабель належним чином під'єднаний до аудіо входу монітора та аудіо виходу звукової карти. (Зверніться до опції Connecting the monitor) - Перевірте рівень гучності. (Див. розділ Volume)
Занадто низький рівень гучності	- Перевірте рівень гучності. (Див. розділ Volume) - Якщо навіть після встановлення максимального рівня гучності, звук все ще ледь чути, відрегулюйте гучність на рівні звукової карти або програмного забезпечення.
Занадто великий вміст високих чи низьких частот.	Відрегулюйте параметри "Treble" і "Bass" до прийнятного рівня.

4. Проблеми, пов'язані з пультом дистанційного керування



Нижче перераховані можливі проблеми, пов'язані з пультом дистанційного керування, і способи їхнього вирішення.

Проблема	Спосіб вирішення
Монітор не реагує на натискання кнопок пульта дистанційного керування.	- Перевірте полярність батарей (+/-). - Перевірте, чи не вичерпаний ресурс батарей. - Перевірте, чи включене живлення. - Перевірте, чи надійно підключений шнур живлення. - Перевірте, немає чи в полі дії пульта дистанційного керування спеціальних флуоресцентних чи неонових ламп.

[Самоперевірка функцій](#) | [Контрольний список](#) | [Питання та відповіді](#)



Запитання та відповіді

Запитання	Відповідь
-----------	-----------

Як змінити частоту?	Для зміни частоти необхідно налаштувати параметри відеокарти. Зауважте, що не всі відеокарти підтримуються; це залежить від версії драйвера, який використовується. (Детальнішу інформацію див. у посібнику для відеокарти або комп'ютера).
Як налаштувати розподільчу здатність?	Windows ME/XP/2000: Встановіть розподільчу здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри). * Детальнішу інформацію можна отримати у виробника відеокарти.
Як встановити функцію енергозбереження?	Windows ME/XP/2000: Встановіть відповідну функцію в режимі налаштування BIOS комп'ютера або налаштуйте екранну заставку. (Див. посібник для ОС Windows/комп'ютера).
Як почистити корпус/ПК панель монітора?	Від'єднайте кабель живлення і протріть монітор м'якою ганчіркою, змоченою в розчині миючого засобу або звичайній воді. Ретельно витріть залишки миючого засобу з монітора, та будьте обережні, щоб не подряпати корпус. Уникайте потрапляння води всередину монітора.



Колір та зовнішній вигляд виробу може відрізнятися залежно від моделі, а технічні характеристики можуть бути змінені без попередження з мріжувальнй вдосконалення роботи виробу.



■ Правила технічної безпеки ■ Вступ ■ Налаштування ■ Налаштування параметрів монітора ■ Усунення несправностей ■ Технічні характеристики ■ Інформація

Загальна інформація | Режим енергозбереження | Попередньо встановлені режими синхронізації

Загальна інформація

Загальна інформація

Назва моделі SyncMaster 940MW

Панель РКД

Розмір 48 см (19 дюймів)

Область зображення 408,24 mm (Гор) x 255,15 mm (Гор)

Крок пікселя 0,2835 mm (Гор) x 0,2835 mm (Гор)

Синхронізація

По горизонталі 30 - 61 кГц

По вертикалі 56 ~ 75 Гц

Колір дисплею

16,7 млн. кольорів

Розподільна здатність

Оптимальна розподільна здатність WXGA+ 1440 x 900 за частоти 60 Гц

Максимальна розподільна здатність WXGA+ 1440 x 900 за частоти 60 Гц

Ввід сигналу

Аналоговий RGB, цифровий RGB, сумісний з DVI (інтерактивне цифрове відео), 0.7Vp-p $\pm$ 5%, сигнал яскравості позитивний, 75 Ω $\pm$ 10% (при навантаженні), Ω Окрема синхронізація, роздільна синхронізація Г/У, композитний, рівень TTL, позитивний чи негативний

TV / Video

Система кольористості NTSC-M, PAL-M/N, PAL/SECAM - L/L', B/G, D/K, I

Відеоформат S-Video, композитний, компонентний, вбудований тюнер, 3ВЗ

Максимальна частота

81 МГц

Джерело живлення

Мережа змінного струму з напругою 100 - 240 В (+/-10%), 60/50 Гц $\pm$ 3 Гц

Затратна потужність

Кабель з двома 15-контактними роз'ємами D-Sub, окремий

Кабель з двома роз'ємами DVI-D, окремий (додаткова комплектація)

Роз'єми вхідного сигналу

Роз'єми вхідного сигналу 15-контактний трирядний роз'єм D-Sub, 24-контактний трирядний роз'єм DVI-I

Економічний режим живлення

Менше ніж 2 Вт

Розміри (ШхВхД) / Вага

466 x 406 x 217 мм / 18,3 x 16,0 x 8,5 дюймів / 6,2 кг / 13,7 lbs (з підставкою)

466 x 371 x 66 мм / 18,3 x 14,6 x 2,6 дюймів (без підставки)

Інтерфейс підставки VESA

100 mm x 100 mm (Для використання зі спеціальними апаратними засобами підставки (для рук))

Кліматичні умови

Робоча температура: від 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Вологість: 10% ~ 80%, Неконденсована

Зберігання температура: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Вологість: 5% ~ 95%, Неконденсована

Сумісність з Plug & Play

Цей монітор може бути встановлений на кожній із сумісних з Plug & Play систем. Взаємодія між монітором і комп'ютером забезпечує найкращі умови для роботи і настройки монітора. У більшості випадків монітор набудовується автоматично, якщо тільки користувач не побажає вибрати інші параметри.

Допустимі точки

Для даного виробу використовується TFT РК панель, розроблена з використанням удосконаленої напівпровідникової технології з точністю - 1 ppm (одна мільйонна частина). Однак, іноді на екрані можуть виділятися піксели ЧЕРВОНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЬОГО чи БІЛОГО кольорів, або відображатися чорні піксели. Це відбувається не через погану якість виробу, і не повинно викликати занепокоєння.

- Для прикладу, кількість РК підпікселів TFT-матриці в даному виробі - 3.888.000.

Примітка: Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Обладнання класу В (інформаційне комунікаційне обладнання для використання у побуті)

Даний виріб відповідає вимогам директив електромагнітної сумісності для використання у побуті; його можна використовувати у будь-якій сфері діяльності.

(Обладнання класу В випромінює менше електромагнітних потоків, ніж обладнання класу А)

Загальна інформація

Режим енергозбереження

Попередньо встановлені режими синхронізації

Режим енергозбереження

В цей монітор вбудована система керування електроживленням, називана Економайзер. Ця система заощаджує електроенергію шляхом переключення Вашого монітора на режим зниженого споживання електрики, коли він не діє протягом визначеного часу. Монітор автоматично повертається до нормальної роботи, коли Ви пересуваєте мишу чи натискаєте на будь-яку клавішу на клавіатурі. Задля збереження електроенергії вимикайте монітор, коли він не використовується чи залишається без нагляду протягом тривалого часу. Система Економайзер працює на сумісній з VESA DPMS відеокарті, вбудованій у Ваш комп'ютер. Використовуйте програмну утиліту, інсталювану у Ваш комп'ютер для застосування цієї функції.

Стан	Нормальна Робота	Режим енергозбереження	Живлення відключене
Індикатор Електроживлення	Зелений	Зелений, блимає	Чорний
Затратна потужність	Аналоговий / цифровий Менше 55 Вт	Аналоговий / цифровий Менше, ніж 2 Вт (вимкнений)	Менше ніж 2 Вт (110Vac)



Попередньо встановлені режими синхронізації

Якщо сигнал, що поступає від комп'ютера, такий же, як нижченаведена попередня Фабрична настройка дисплею, відбудеться автоматичне саморегулювання екрана. Однак, якщо сигнал інший, зображення може не з'явитися на екрані, хоча індикатор живлення світитиметься. Див. посібник для відео карти та налаштуйте параметри екрана відповідно.

Таблиця 1. Фабрична настройка дисплею

Режим дисплею	Частота по горизонталі (кГц)	Частота по Вертикалі (Гц)	Частота (МГц)	Синхронізація полярності (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,5	-/+

Таблиця 2. Системи мовлення

Примітка : В залежності від типу мовлення в різних країнах, деякі режими можуть бути недоступні для вибору.

NTSC

Системи мовлення

NTSC -M

U.S.A
Південна Корея
Японія
Еквадор
Мексика
Гватемала
Канада

Країни

PAL

Системи мовлення

PAL-B/G

PAL-D/K

PAL-I

PAL-N

PAL-M

Країни

Італія
Швеція
Німеччина
Норвегія
Іспанія
Ізраїль
Данія
Португалія
Нідерланди
Австрія
Сінгапур
Індонезія
Австралія

Китай
Північна
Корея
Румунія

Ірландія
Англія
Південна
Африка
Гонконг

Аргентина
Уругвай
Парагвай

Бразилія

Системи мовлення**SECAM**

SECAM-B

SECAM-D

SECAM-K₁

SECAM-L

Країни

Іран
Ірак
Саудівська
Аравія
Сирія
Ліван
Єгипет

Росія
Угорщина
Болгарія
Польща

Франція

**Частота по Горизонталі**

Час на промальовування одного рядка, що з'єднує правий і лівий край екрану по горизонталі, називається Горизонтальним Періодом, а зворотне Горизонтальному Періоду число називається Частотою по Горизонталі. Одиниця виміру: кГц.

Частота по Вертикалі

Подібно флуоресцентній лампі, екран повинен відтворити одне і те ж зображення безліч разів у секунду, щоб користувач зміг його побачити. Частота таких повторів називається Частотою по Вертикалі, чи Частотою Поновлення. Одиниця виміру: Гц.



Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу | Словник термінів | Для кращого відображення | Органи влади | Уникнення ефекту залишкового зображення

Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу



У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтеся у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 800 112 112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Словник термінів

Синхросигнал

Синхросигналами називаються стандартні сигнали, необхідні для відображення на моніторі необхідних кольорів. Вони діляться на сигнали вертикальної і горизонтальної синхронізації. Ці сигнали забезпечують відображення нормальних кольорових зображень з установленими розподільною здатністю і частотою поновлення.

Типи синхросигналів

Роздільна	Це схема передачі окремих синхронізованих сигналів вертикальної і горизонтальної розгортки на монітор.
Повний	Це схема комбінування синхронізованих сигналів вертикальної і горизонтальної розгортки в один композитний сигнал і передачі його на монітор. Монітор відображає кольорні сигнали, розділяючи композитний сигнал на вихідні кольорні сигнали.

Словник термінів Крок точки

Зображення на моніторі складається з червоних, зелених та синіх точок. Чим ближче розташовані точки одна до одної, тим вища розподільча здатність. Відстань між двома точками одного кольору називається "кроком точки". Одиниця виміру: мм

Вертикальна частота

Для того, щоб відтворити зображення, необхідно кілька разів на секунду повторити його на екрані. Частота цього повторення має назву "вертикальна частота" або "частота оновлення екрана". Одиниця виміру: Гц

Наприклад: частота 60 Гц означає, що сигнал повторюється 60 разів за секунду.

Горизонтальна частота

Час, який витрачається на відображення однієї лінії від правого до лівого краю екрана, називається "горизонтальним циклом". Горизонтальна частота - це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Одиниця виміру: кГц

Черезрядкова та послідовна розгортка

"Послідовна розгортка" - це метод відображення горизонтальних ліній, з яких складається зображення на екрані, згори донизу в неперервному порядку; "черезрядкова розгортка" - відображення непарних та парних ліній по черзі. У більшості моніторів для забезпечення чіткішого зображення використовується послідовна розгортка. Черезрядкова розгортка використовується в основному в телевізорах.

Plug & Play

Ця функція забезпечує найкращу якість зображення завдяки автоматичному обміну інформацією між комп'ютером та монітором. Даний монітор відповідає вимогам міжнародного стандарту VESA DDC щодо функції "Plug & Play".

Розподільча здатність

Кількість точок по горизонталі та вертикалі, які формують зображення на екрані, називається "розподільча здатність". Це число вказує на чіткість зображення. Висока розподільча здатність підходить для виконання багатьох завдань, оскільки дозволяє відобразити на екрані більше інформації.

Наприклад: якщо розподільча здатність - 1440 x 900, це означає, що екран складається з 1440 точок по горизонталі (горизонтальна розподільча здатність) та 900 ліній по вертикалі (вертикальна розподільча здатність).

Радіочастотний кабель

Круглий сигнальний кабель, що звичайно використовується для телевізійних антен.

Супутникова трансляція

Трансляція відбувається через супутник. Забезпечує передачу якісного зображення та чистого звуку в межах країни, не зважаючи на місце знаходження в ній користувача.

Баланс звуку

Балансування між двома динаміками рівнем звуку, що надходить в кожний динамік в телевізорі.

Кабельне телебачення

Так як трансляція з Землі здійснюється шляхом передачі через повітря у вигляді частоти сигналів,

то кабельна трансляція здійснюється через кабельну мережу. Для перегляду кабельного ТБ необхідно придбати кабельний приймач і підключити його до кабельної мережі.

● **Програма телеоповіщення CATV**

CATV належить до служби трансляції і передає сигнали в готелі, школи та інші установи через їх власну систему трансляції окремо від трансляції на ДВЧ та НВЧ, яка здійснюється земними трансляторами. Програми КАТБ можуть містити в собі кінофільми, розважальні й освітні програми. (На відміну від кабельного ТБ.)

Програми КАТБ можна приймати тільки в межах зони надання послуг КАТБ.

● **S-Video – Супервідео**

Скорочення від "Super Video." Режим S-Video забезпечує дозвіл по горизонталі до 800 рядків, що дає високоякісне зображення.

● **VHF/UHF – ВЧ/НВЧ**

VHF відповідає каналам з 2-го по 13-й, а UHF # каналам з 14-го по 69-й.

● **Точна настройка каналу**

Ця опція дає можливість користувачеві точно настроїти транслявання ТВ-каналу для досягнення найкращої передачі зображення. Монітор цієї моделі компанії Samsung має функції як автоматичної, так і ручної точної настройки каналів, що дозволяють глядачам налаштовувати зображення відповідно до своїх потреб.

● **Вхід зовнішніх пристроїв**

Під входом зовнішніх пристроїв мається на увазі відеовхід для підключення таких зовнішніх пристроїв, як відеомагнітофони, відеокамери і DVD-програвачі, окремо від сигналу телемовлення.

● **DV**

Тип цифрової технології, яка використовує лише переваги компакт-дисків та лазерних дисків, забезпечує високу розподільну здатність та якості, які в свою чергу дозволяють користувачеві насолодитися переглядом "чистої" картини.

● **DTV Broadcasting (Digital TV Broadcasting) (Цифрова телетрансляція)**

Це вдосконалена технологія трансляції для прийому цифрового сигналу з використанням вікна настройки, яке забезпечує високу розподільну здатність та чистоту зображення на екрані

● **LNA – Функція підсилення слабкого сигналу.**

Різновид штучної супутникової технології, що підсилює слабкий сигнал для отримання чіткої картини навіть в місцях, де сигнал слабкий.

● **Антенний конвертер**

Елемент з'єднання, який використовується для під'єднання великого кабельного шнура антени (кабелю лінії передач) до телевізора.

● **Заголовок на англійській мові (= Установка заголовку)**

Заголовки (субтитри) віконця функцій установки та характерна інформація щодо послуги транслявання (за виключенням AFKN) або відеосмуг (з позначкою CC) надається англійською мовою, що є особливо

● **Multiplex Broadcasting – Мультиплексне транслявання**

Надає можливість користуватися послугою транслявання на обох мовах : корейській та іноземній (оригінальній) мові так само, як і в стереорежимі.

● **Система A2**

Ця система використовує два передавачі для передачі голосових даних. Такі країни, як Південна Корея та Німеччина використовують дану систему.

● **BTSC**

Broadcast Television System Committee (Комітет з системи телетрансляції)

Трансляційна стереосистема, яка використовується в більшості країнах, адаптованих до системи Національного комітету з телевізійних стандартів. До них відносяться Англія, Канада, Чілі, Венесуела та Тайвань. Отже це стосується процесу організації, яка була проведена з метою сприяння розвитку та менеджменту.

● **EIAJ**



Для кращого відображення

1. Для одержання оптимальної якості зображення в контрольній панелі комп'ютера настройте розподільну здатність і коефіцієнт інжекції екрану (частоту регенерації) згідно з нижченаведеними пунктами інструкції. Якщо для TFT РК екрана не налаштована найкраща якість, зображення може бути неоднорідної якості.
 - Розподільча здатність: 1440 X 900
 - Вертикальна частота (частота оновлення): 60 Гц
2. Для даного виробу використовується TFT РК панель, розроблена з використанням удосконаленої напівпровідникової технології з точністю - 1 ppm (одна мільйонна частина). Однак, іноді на екрані можуть виділятися піксели ЧЕРВОНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЬОГО чи БІЛОГО кольорів, або відображатися чорні піксели. Це відбувається не через погану якість виробу, і не повинно викликати занепокоєння.
 - Для прикладу, кількість РК підпікселів TFT-матриці в даному виробі - 3.888.000.
3. Для чищення монітора та панелі ззовні слід використовувати м'яку, суху ганчірку та невелику кількість рекомендованого мийного засобу. РК екран слід чистити обережно, не докладаючи сили. У разі застосування надмірної сили на екрані можуть з'явитися плями.
4. Якщо Ви не задоволені якістю зображення, застосуйте функцію "автоматичного налаштування". Якщо після застосування функції автоматичного налаштування шуми не зникнуть, застосуйте функцію точного/грубого налаштування FINE/COARSE.
5. Якщо протягом тривалого часу переглядати нерухоме зображення, на екрані може з'явитись залишкове зображення або ефект розмитості. Якщо монітор тривалий час не використовується, встановіть режим енергозбереження або рухому екрану заставку.
6. Не відображайте протягом тривалого часу нерухоме зображення (як, наприклад, у відеоіграх чи при підключенні пристрою DVD до даного монітора з РК# дисплеєм) на кольоровому РК#дисплеї TFT (Thin Film Transister Liquid Crystal Display), тому що це може призвести до утримання зображення. Подібне утримання зображення також відоме як "вигорання екрану". Щоб уникнути утримання зображення, зменшіть рівень яскравості і контрастності цього екрану при відображенні нерухомих зображень.



Органи влади

Інформація, подана у даному документі, може бути змінена без попередження.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права застережені.

Відтворення у будь-який спосіб без письмового дозволу компанії Samsung Electronics Co., Ltd. заборонено.

Компанія Samsung Electronics Co., Ltd. не несе відповідальності за помилки у цьому посібнику або випадкові чи опосередковані збитки, що виникли внаслідок надання, експлуатації або використання даного матеріалу.

Samsung є зареєстрованою торговою маркою компанії Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* та *Windows NT* є зареєстрованими торговими марками компанії Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* та *DDC* є зареєстрованими торговими марками асоціації Video Electronics Standard Association; назва та логотип *ENERGY STAR*® є зареєстрованими торговими марками агенції захисту навколишнього середовища США (EPA - U.S. Environmental Protection Agency).

Усі інші згадані тут назви виробів можуть бути торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників.



Manufactured under license from Dolby Laboratories™. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license from BBE Sound, Inc.
Licensed by BBE Sound, Inc., under U.S.P. 4638258, 5510752 and 5736897.
BBE and BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ (Уникнення ефекту залишкового зображення)

У разі перемикавання з одного зображення на інше, особливо після перегляду нерухомого зображення протягом тривалого часу, на РК моніторі чи екрані телевізора можуть виникати залишкові зображення.

Цей посібник допоможе Вам правильно користуватися РК екранами, щоб уникнути ефекту залишкового зображення.

● Гарантійне обслуговування

Умови гарантійного обслуговування не поширюються на пошкодження, пов'язані із залишковими зображеннями.

Гарантія не поширюється на випадки вигорання екрана.

● Що таке ефект залишкового зображення?

За нормальних умов функціонування РК панелі ефект залишкового зображення не виникає. Однак, якщо певне зображення залишається незмінним протягом тривалого часу, виникає невеличка різниця електричного заряду між двома електродами, які обрамлюють рідкі кристали. Це може стати причиною виділення рідких кристалів у відповідній частині екрана. Таким чином після переходу до наступного зображення на екрані залишається "тінь" попереднього зображення. Ефект залишкового зображення може виникати на усіх без винятку дисплеях, включаючи РК дисплеї. Це не є недоліком виробу.

Щоб захистити РК дисплей від виникнення ефекту залишкового зображення, дотримуйтеся рекомендацій, що подані нижче

● Вимкнення живлення, екранна заставка або режим економного споживання електроенергії

Наприклад:

- Коли на екрані постійно присутнє майже незмінне зображення, час від часу вимикайте екран.
 - Після 24 годин використання вимикайте живлення на 4 години
 - Після 12 годин використання вимикайте живлення на 2 години
- Якщо можливо, використовуйте екранну заставку
 - Радимо використовувати одноколірну екранну заставку або рухоме зображення.
- Вимкнення живлення монітора можна запрограмувати, вибравши "Схеми керування живленням" в меню "Параметри екрана".

● Поради щодо використання в особливих умовах

Наприклад: аеропорти, вокзали, фондові біржі, банки та системи управління

Рекомендуємо запрограмувати систему, в якій буде встановлено монітор, таким чином:

● Періодично замінюйте інформаційний екран логотипом або рухомим зображенням.

Наприклад: Можна запровадити такий цикл: відображення інформаційного екрану протягом 1 години, після чого відображення логотипу або рухомого зображення протягом 1 хвилини.

● Час від часу змінюйте колір на інформаційному екрані (використовуйте 2 різні кольори).

Наприклад: задайте два кольори для відображення інформації і змінюйте колір по чергово через кожні 30 хвилин.



Радимо не використовувати поєднання символів та фонових кольорів з великою різницею рівня яскравості.

Уникайте використання сірих кольорів, які швидко можуть викликати появу залишкового зображення.

- Уникайте: кольорів зі значною різницею рівня яскравості (чорний і білий,

сірий)
Наприклад:



- Рекомендовані параметри: яскраві кольори з незначною різницею рівня яскравості

- Кожні 30 хвилин змінюйте колір символів та фоновий колір

Наприклад:



- Кожні 30 хвилин змінюйте символи на рухома інформацію.

Наприклад:




- **Найкращий спосіб захистити монітор від ефекту залишкового зображення - налаштувати комп'ютер або систему на відображення екранної заставки, коли монітор не використовується.**

За нормальних умов функціонування РК панелі ефект залишкового зображення не буде виникати.

Нормальними умовами вважається постійно змінюване зображення. Якщо на РК панелі протягом тривалого часу (більше 12 годин) висвітлюється нерухоме зображення, це може викликати невеличку різницю в напрузі між електродами, які формують піксели з рідких кристалів (РК). З часом різниця напруги між електродами збільшується, спричинюючи вигорання пікселя. В такому випадку після зміни зображення на екрані ще залишається "тінь" попереднього зображення.

Щоб цього уникнути, необхідно зменшити накопичення таких різниць напруги.



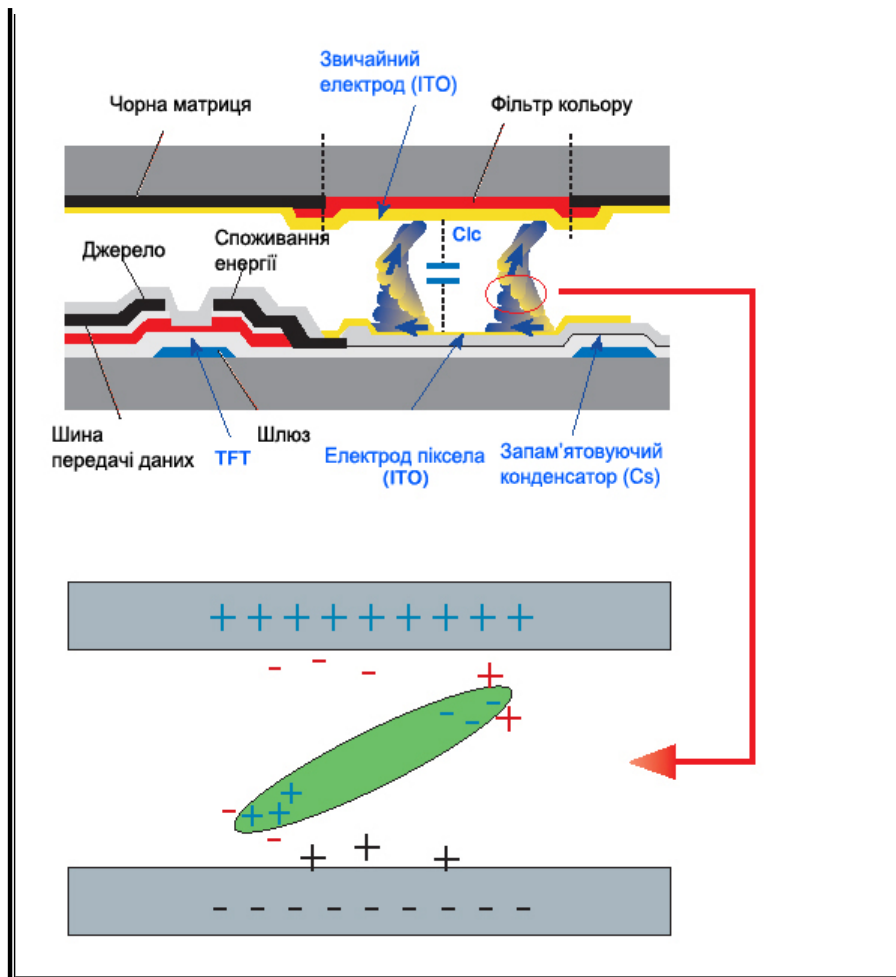

- Цей РК монітор відповідає вимогам стандарту ISO13406-2 стосовно кількості пошкоджених пікселів, Клас II